

ninebot 九号

ninebot | Fz5 系列

九号电动自行车
使用说明书

WELCOME

目录

01 欢迎使用	03
02 安全须知	04
03 产品清单	06
04 车辆示意图	07
05 仪表及组合开关	09
06 智能功能	15
07 首次使用	17
08 学习驾驶	20
09 安装电池	22
10 规格参数	23
11 注意事项	24
12 电池使用说明	28
13 日常清洁与保养	29
14 售后服务	31
15 商标与法律声明	32
16 售后保修卡	33

使用前请仔细阅读本使用说明书, 在了解本产品性能之前, 请勿骑行。请妥善保管使用说明书与合格证。

欢迎使用


感谢您选择九号电自 Fz5 系列产品。



关注九号电动微信公众号，
及时掌握爱车动态。

整车编码

(车架主梁管前端右侧)

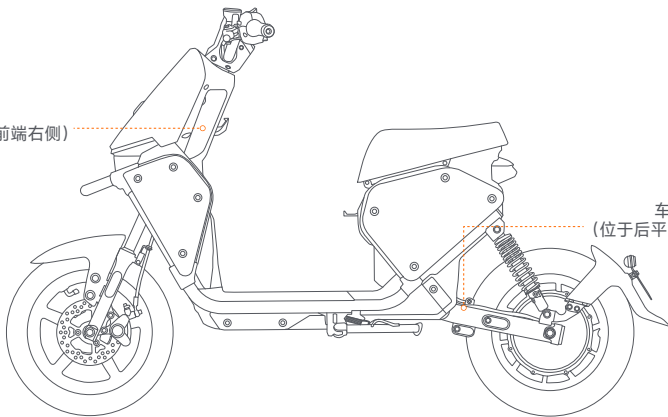

车体铭牌

(位于后平叉右侧)

本说明书所有图片仅供参考，产品请以实物为准。

请扫码右侧二维码安装 APP，按照 APP 提示激活车辆并完成新手教学。

激活过程中，请将手机靠近车辆，保证蓝牙通讯开启。车辆激活后，感应解锁功能可用。

新车自激活日起免费赠送一年的智能服务及流量费用。

智能服务为收费项目，后续相关服务费用标准以及智能服务使用期限与政策，详见《九号出行》APP。



《九号出行》APP

安全须知

安全隐患，注意避免！ 危险行为，切勿尝试！



禁止酒后驾驶！

9号电自 Fz5 系列是一款时尚便利的交通工具。您需要通过练习掌握驾驶技巧。

- 驾驶需上电动自行车牌照。申请牌照时脚蹬需安装好（适用时）。
- 您有义务知悉您在区域的法律，并遵守相关法律和交通规则，严禁 16 周岁以下人员驾驶电动自行车上道路行驶。
- 请在非机动车道驾驶，且最高时速不得超过 15km/h。在没有非机动车道的道路上，请靠右行驶。请勿驶入机动车道及高速公路等禁止驶入的道路或区域。骑行时请保持警惕，严禁超速、超载。骑行过程中禁止使用特技。
- **为了您的安全，请勿私自改装本车。如需更换零部件，请联系售后服务。**
- 如果车辆发出异响，请立即停止使用，并联系售后服务以获得专业指导意见或维修保养服务。
- 不要停放在建筑门厅，疏散楼梯，走道和安全出口处。
- 不要在居住建筑内充电和停放，充电时应当远离可燃物，充电时间不宜过长。
- 请按照法律法规规定搭载人员或物品。
- 不要借给不会操纵的人员驾驶，以免发生伤害。

驾驶环境要求：

- 暴雨等恶劣天气，尽量避免出行。
- 复杂路况请小心慢速行驶。当驾驶本车系列越过障碍物、凹凸不平地面、湿滑路面、材质疏松地面、陡坡或急弯时，您可能因驾驶失控导致碰撞、跌倒或受伤。
- 相比正常干燥路面行驶时，雨雪天气驾驶时轮胎阻力相对降低、制动距离相对增加，加大了驾驶者控制速度的难度，更容易导致车辆失控。为了确保驾驶安全，请您比正常干燥的路面下更慢驾驶，提前制动。

驾驶者要求：

以下人员不应驾驶本车：

- a. 受到酒精或药物影响的人员
- b. 由于患病而无法从事剧烈体力活动的人员
- c. 体重超过标称载荷的人员
- d. 孕妇
- e. 16 周岁以下人员
- f. 极度疲劳的人员

驾驶前准备：

- 请在（或将车辆借给他人）使用之前，确保驾驶者已阅读本手册，观看完教学视频并完成新手教学。新手教学

可在九号出行 APP 中获得。您有责任保证新驾驶者的安全。请协助新驾驶者学习使用本产品，直到其学会本产品的基本操作为止。

- 骑行前检查,如有异常(紧固件松动、零件受损等)请及时进行维修或找专业维修。切勿在驾驶中用手脚触碰轮胎。
- 检查电源电路、灯光照明电路等电路状态。
- 检查前、后闸能否正常工作。确保前后刹车制动正常、刹车线无损坏。
- 检查车把及前后轮的固定: 确保车把稳固,前后轮稳固无晃动,能够正常行驶。切勿在驾驶中用手脚触碰轮胎。
- 检查反射器是否破损或污染。
- 驾驶者必须佩戴符合 GB811 规定的电动自行车乘员头盔 (* 符合 GB811 的九号头盔产品可扫描以下头盔型号二维码查看) 及其它护具。骑行时建议佩戴防护眼镜。
- 检查胎压 确保胎压正常推荐前轮 1.8bar,后轮 2.2bar(最大安全胎压: 前轮 2.5bar; 后轮 2.5bar),胎纹完好无涩。
- 当电量不足 20% 时, 请及时使用原装充电器充电。请您骑行前务必确认电量充足, 请定期检查灯光、胎压、胎纹、刹车线、后视镜等部件, 确保其正常使用。

注: 若您在行驶过程中发现异常, 请联系售后或指定授权服务网点 400-607-0001。

驾驶及使用须知:

- 请在平坦路面上平稳启动车辆。驾驶时请勿急加速、急刹车。
- 请双手握紧车把, 避免因失去平衡或跌倒而受到严重伤害。
- 驾驶时请保持警惕, 并时刻注意与其他交通工具保持安全距离。驶入陌生环境时请减速慢行。
- 为避免分心, 驾驶时请勿使用手机、相机、耳机、耳塞等。
- 当接近或通过交叉路口、机动车道、转弯处、门口等地时, 请减速慢行, 避让行人、自行车及机动车。
- 如果驾驶时发生异常, 请立刻停止驾驶。并及时联系售后服务, 在找出异常原因并修复前, 请勿使用。
- 将车辆停在平坦的路面上并关闭电源, 否则可能导致溜车, 给您及周围的人带来伤害。
- 请使用原装充电器充电, 充电前先静置车辆。如果充电器、充电口潮湿, 请勿充电。请勿在禁停区域充电和停放。充电完成后及时切断电源。


* 符合 GB811 规定的九号头盔产品清单: 详细型号可扫描二维码查看。



头盔型号

产品清单

整车

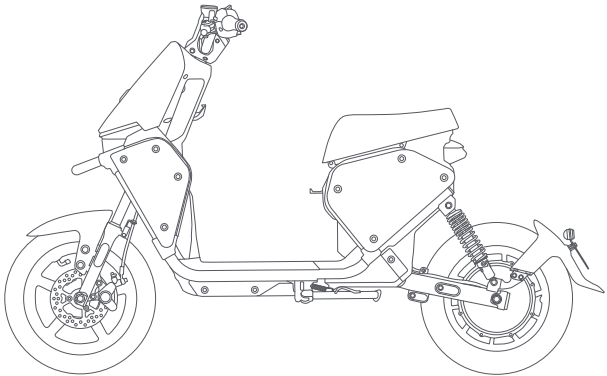

产品资料



产品使用说明 × 1



出厂合格证 × 1



NFC 卡 × 1

* 请务必妥善保管出厂合格证, 以便上牌时使用。



便携 NFC 卡 × 1



备用钥匙 × 2





充电器 × 1



请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好, 如有缺失或破损等问题请拨打售后服务电话 400-607-0001 咨询或下载《九号出行》APP 查询。若实际物品与说明书不符, 请以实物为准。




车辆示意图

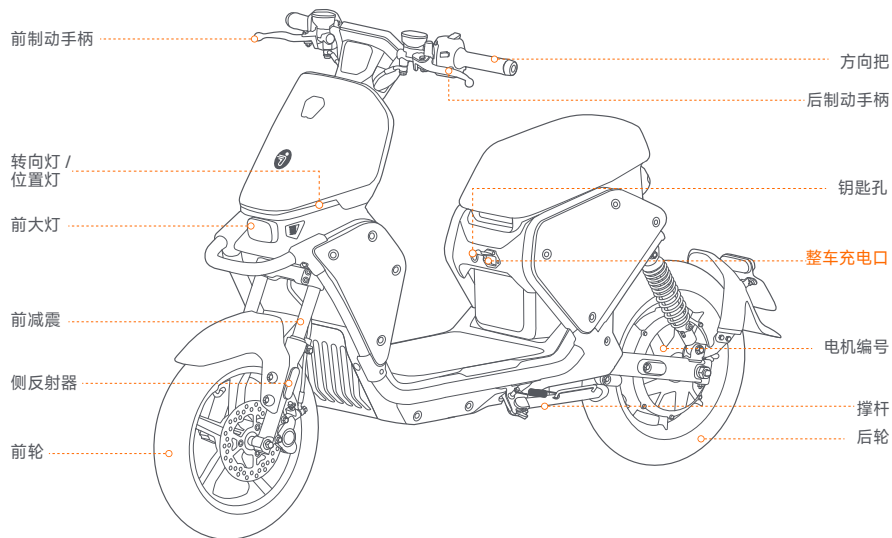

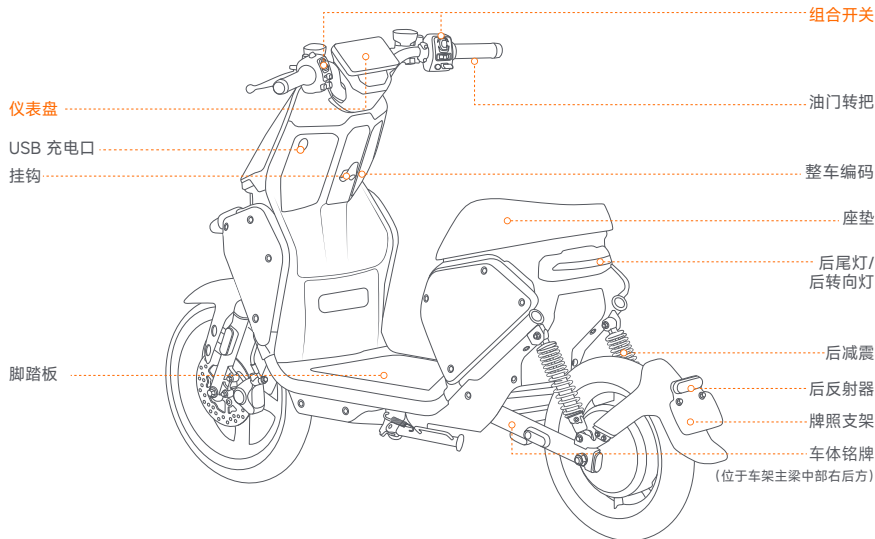

● 充电口使用

* 当指示灯变绿时, 表示电池组已充满电。

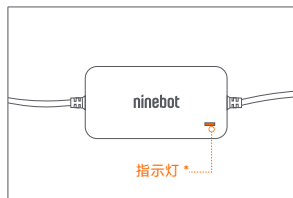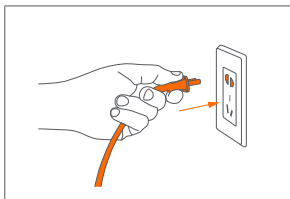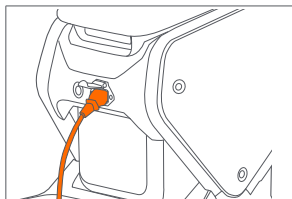


仪表及组合开关


● 仪表

○ 仪表显示

* 仪表 OTA 持续升级, 图示数据仅供参考, 内容以实际为准。

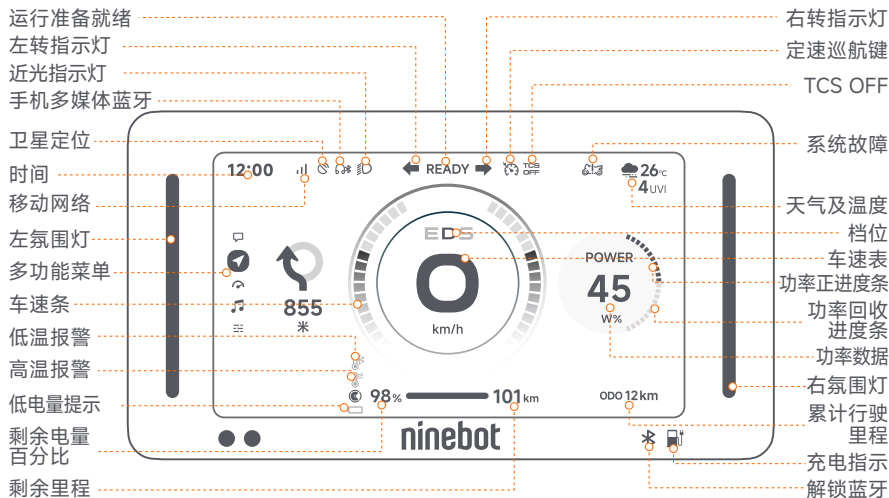


○仪表氛围灯

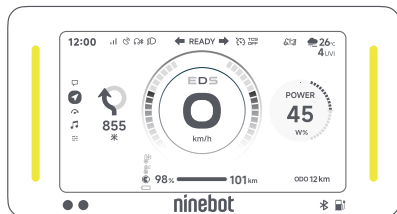


【黄色】

开机 / 开机后未 Ready

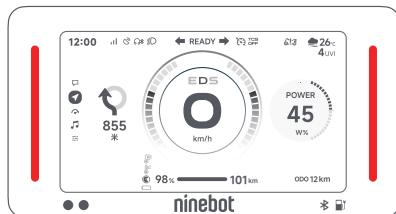


【红色】

未 Ready 拧油门 / 故障 / 应急骑行 /
SOS 报警 / 震动报警

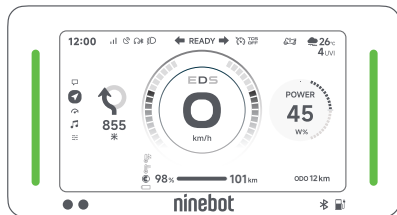


【绿色】

能量回收中

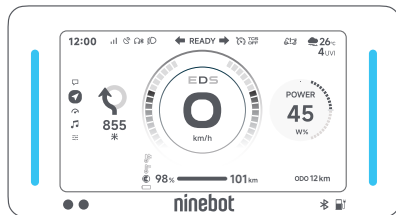


【淡蓝色】

Ready 状态可骑行

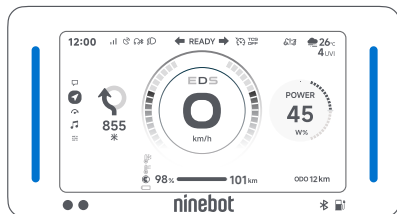

【深蓝色】

骑行中 / 感应解锁 / 助力推行

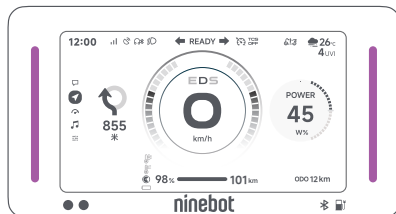

【紫色】

定速巡航

○ 仪表功能

符号标识	符号名称	操作说明
	解锁蓝牙	当车辆连接蓝牙设备时，指示灯亮起。
	充电指示	充电时指示灯亮起，充满电后指示灯熄灭。
READY	运行准备就绪	此指示灯亮起，车辆可正常骑行。
	转向灯	左侧指示灯闪烁时左转，右侧指示灯闪烁时右转，同时闪烁时双闪。
	近光指示灯	指示灯亮起，车辆近光灯打开。
	系统故障	当车辆系统有故障提示时，该指示灯亮起。
	高温报警	当指示灯亮起时，电池最高温度高于 40℃
	低温报警	当指示灯亮起时，电池最低温度低于 0℃
12:00	时间	显示当前网络时间。
 26℃	天气及温度	显示当前位置的实时天气预报。获取不到天气时则不显示。
	移动网络	显示移动网络信号强度，支持三种强度和无信号状态
	手机多媒体蓝牙	当手机连接车辆仪表蓝牙音响时，指示灯亮起。
	卫星定位	显示 GPS 信号，支持两种强度以及无信号状态。
	定速巡航	指示灯亮起，车辆处于定速巡航状态。
TCS OFF	TCS 关闭	牵引力控制系统，防止车轮打滑。 指示灯亮起，代表 TCS 系统关闭，可在《九号出行》APP 中打开此功能。
98%  101km	剩余电量显示 / 剩余里程	“98%”表示目前剩余电量； “101km”表示目前剩余电量所能行驶的预估里程。


符号标识	符号名称	操作说明
	档位	常规档位：A、E、D、S A：Assist 助力推行 E：Eco 经济模式 D：Drive 通勤模式 S：Sport 运动模式
	车速表	骑行状态下显示当前车速； 非骑行状态下显示：R：倒车挡； H：坡道驻车； P：驻车。
	累计行驶里程	ODO 亮起，显示累计行驶里程。
	功率数据 / 功率正进度条 / 功率回收进度条	显示黄色能量条时，车辆处于能量输出状态，当前功率数据为正值； 显示绿色能量条时，车辆处于能量回收状态，当前功率数据为负值。
	多功能菜单	可以查看信息、行程、车辆设置等信息 车辆连接蓝牙设备后，可以使用多媒体、电话、简易导航功能。
	低电量提示	整车电量低，显示黄色。

* 仪表 OTA 持续升级，内容以实际为准。

● 组合开关

左组合开关

右组合开关

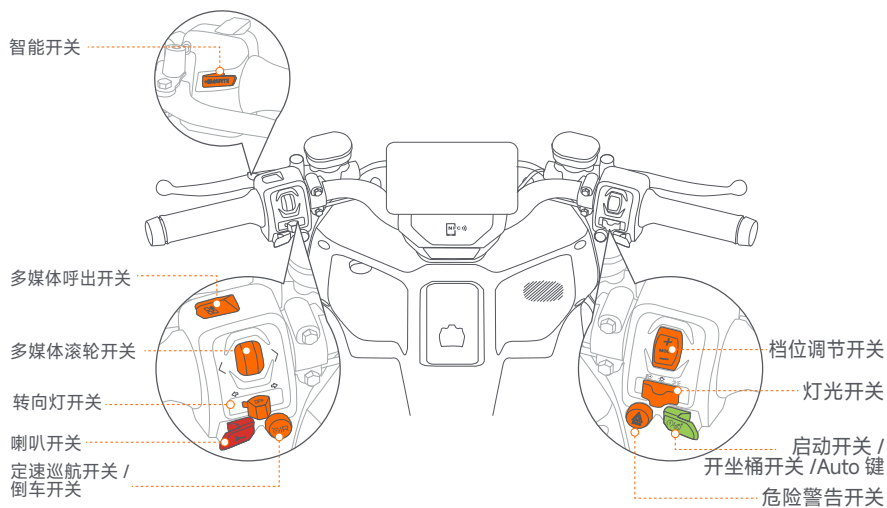


○组合开关功能

符号标识	符号名称	操作说明
	档位调节开关	车辆启动状态下: 向上按压点动 - 加档; 向下按压点动 - 减档。
	自动大灯 / 近光灯开关	 : 推至此位置, 近光灯常亮;  : 推至此位置, 近光灯关闭, 位置灯打开。  : 推至此位置, 车辆处于智能模式, 车辆根据外界环境亮度, 自行控制大灯开 / 关以及仪表盘的亮度。
	危险警告开关	按下此键, 车辆左右转向灯同时闪烁亮起, 警示行人和其它车辆。
	启动开关 / 开座桶开关 / Auto 键 /	开机状态下, 单击解除 P 档, 再单击恢复 P 档; 双击打开座桶; 长按关机; 当 APP 感应解锁功能开启时, 接近车辆按住此键开机。
	智能开关	向上抬起: 仪表亮度调整为夜间模式; 中间位置: 仪表亮度调整为默认模式 (随自动灯光切换) ; 向下按下: 播放音效。
	多媒体滚轮 开关	上滚: 向上翻页 / 选择 左拨: 向左翻页 / 选择 下滚: 向下翻页 / 选择 右拨: 向右翻页 / 选择 中键: 确认
	转向灯开关	当向左拨动时, 左转向灯打开, 松开复位; 中间位置按下, 左转向灯关闭。 当向右拨动时, 右转向灯打开, 松开复位; 中间位置按下, 右转向灯关闭。
	喇叭开关	按下后车辆鸣笛, 警示行人或车辆。
	定速巡航开关 / 倒车开关	1. 骑行中, 按下该按键, 启动定速巡航, 车辆自动以当前速度前行; 再次按下解除定速巡航。 2. 长按定速巡航键, 进入倒车模式; 3. 停止状态下, 单击该按键, 开启自动坡道驻车功能; 4. 三连击 (第三下长按) 可进入应急骑行模式, 双击退出。
	多媒体呼出开 关	1. 有弹框时, 单击该按键关闭弹框。 2. 多媒体放大后, 单击该按键缩小多媒体。 3. 多媒体缩小时, 单击该按键回到桌面 / 仪表。

智能功能

* 部分智能服务为收费项目, 相关服务费用标准以及智能服务使用期限与政策, 详见《九号出行》APP。

●多媒体滚轮开关

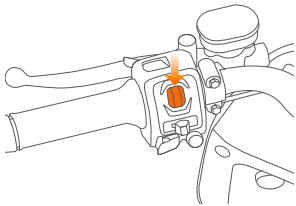



功能介绍:

- 滚轮支持上下滚动、左右拨动、中键按下。
- 多媒体放大后, 滚轮对应界面的多媒体功能。
- 多媒体未放大时, 滚轮上下滚动可切换不同多媒体功能。
- 音乐播放界面时, 支持左右切歌。
- 在进入多媒体页面时, 支持上下滚动调整音量。


●坡道驻车

* 此功能作用于复杂路面临时驻车, 不能替代机械驻车, 进行 P 档及关闭电门都将导致驻车状态失效, 请谨慎使用。

- 速度为零后, 长捏刹车或者短按定速巡航键。
- 仪表时速处显示 H 标志后, 表示自动坡道驻车功能已激活。
- 此时车辆将根据路面状况主动调整电机出力实现原地驻停功能。


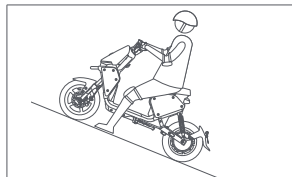
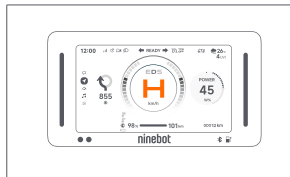


- 按下定速巡航键或拧动转把后, 车辆将解除坡道驻车。

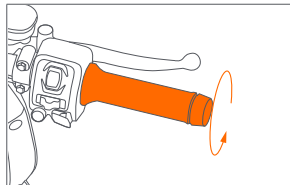


●智能定速巡航

- 骑行中，短按定速巡航键将自动调整动力输出，以维持当前速度。
- 定速巡航状态下，拧动转把可在不退出定速巡航情况下超车；松开转把，车速将回到原定数值上。
- 不退出定速巡航情况，按下加减速档可以调节速度。

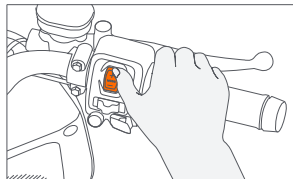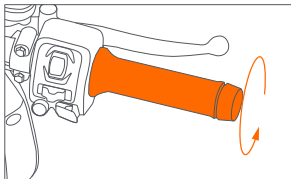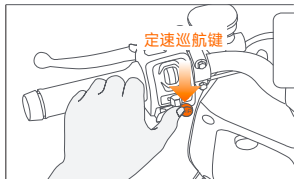


- 按下定速巡航键或轻捏刹车，将退出定速巡航功能。

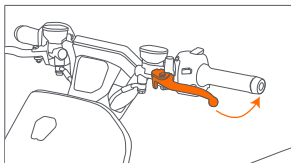

●倒车

- 长按定速巡航键，当仪表显示为 R 档，转动油门转把即可倒车。

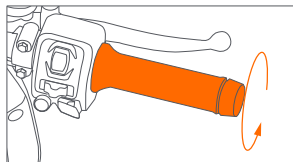

首次使用

* 建议您仔细观看 APP 中的新手教学视频
在车辆被激活之前, 本车输出功率受限, 此时感应解锁功能不可用。
请扫码右侧二维码安装 APP, 按照 APP 提示激活车辆并完成新手教学。激活过程中,
请将手机靠近车辆, 保证蓝牙通讯。车辆激活后, 感应解锁功能可用。


新车自激活日起免费赠送一年的智能服务及流量费用。后续相关服务费用标准以及智能服务使用期限与政策, 详见《九号出行》APP。




《九号出行》APP

● 开机和激活绑定

○ 使用 NFC 卡轻触 **NFC 感应区**, 听到提示音, 完成开机。

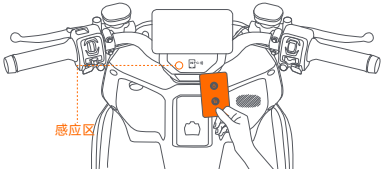

○ 激活绑定: 扫描仪表盘二维码下载安装 APP → 注册并登录 → 打开手机蓝牙 → 点击“搜索设备” → “连接” → 按照页面的引导绑定车辆

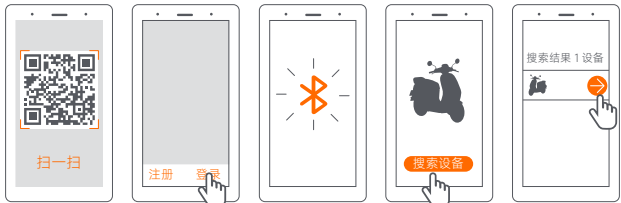


按照 APP 提示激活您的车辆, 并学习如何安全驾驶。现在, 您可以开始使用您的九号电自 Fz5 系列电动自行车, 还能通过 APP 查看车辆状态并与其他车友互动。祝您玩得开心!

● 激活车辆后的开机 / 关机方式

开机方式 (以下任一方式)


○ NFC 卡开机

使用 NFC 卡轻触 **NFC 感应区**，听到提示音，完成开机。

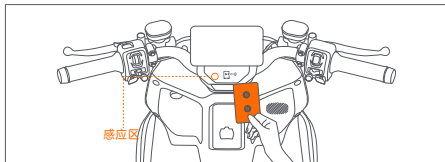


○ APP 开机

- a. 点击 APP 车辆界面开关机按钮。
- b. 弹窗后点击“确定”。

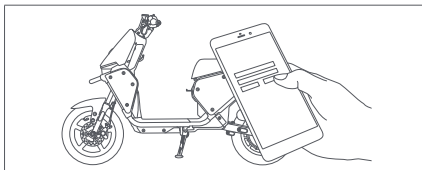


- c. 仪表盘预亮灯，长按 Auto 键开机。

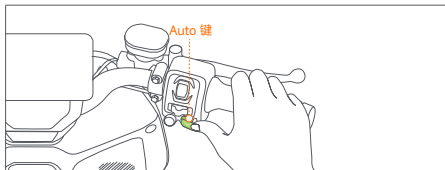

○ 密码开机



- a. 长按 Auto 键 3 秒若未触发其他解锁且已设置开机密码，则进入密码界面。
- b. 输入密码 (以下任一方式)
 - 数字输入方式：档位调节开关或者多媒体滚轮开关输入。
 - 数字确认方式：按下多媒体滚轮开关或 Auto 键确认。
 - 删除当前数字：按下返回开关可清空当前数字，并向左移动一位。
 - 在未位数字确认后，判断密码是否正确，正确则开机。

* 若连续输入错误 5 次，则禁止用户再次尝试。5s 后自动关机，用户 2 分钟内不可再次尝试。

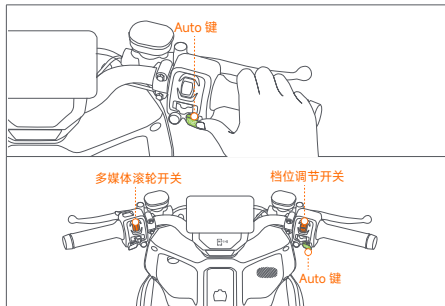

○ 感应解锁开机


开启手机蓝牙，登录 APP 并激活感应解锁功能。当靠近车辆并且蓝牙连接后，蓝牙指示灯亮起。可解锁时仪表氛围灯蓝色亮起。用户长按 Auto 键 / 或坐上鞍座，车辆将自动解锁。

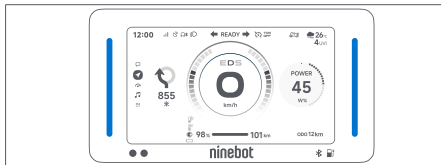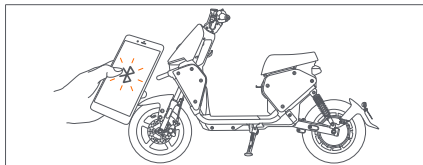

关机方式 (以下任一方式)


○ NFC 卡关机

使用 NFC 卡轻触 **NFC 感应区**，听到提示音，完成关机。

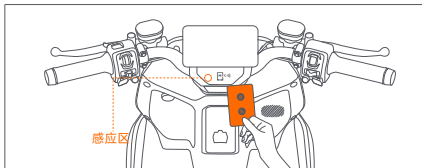


○ Auto 键关机

长按 Auto 键关机。

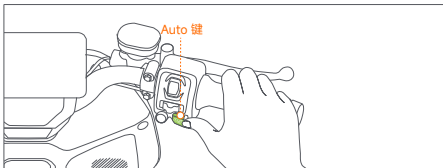

○ APP 关机


- 点击 APP 车辆界面关机按钮。
- 弹窗后点击“确定”。

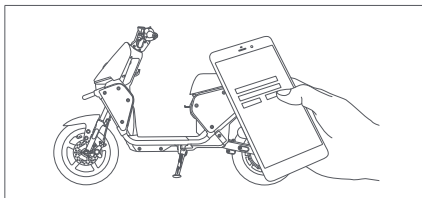


○ 自动关机

APP 设置好自动关机时间后，当边撑放下人离开坐垫后，开始倒计时关机。

禁用驻车感应功能后，不允许设置自动关机。

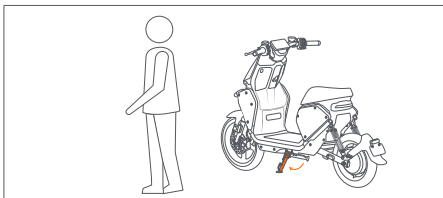

学习驾驶

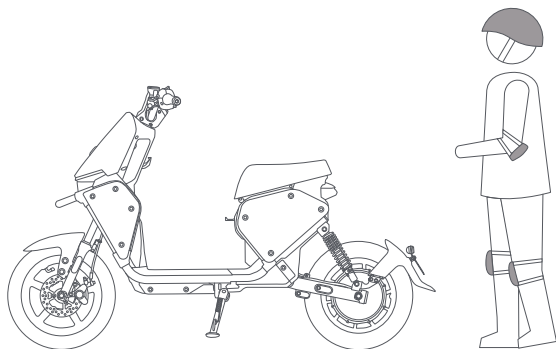

学习期间有摔倒受伤的风险，因此请全程佩戴头盔和护具。请您遵守交通法规，拒绝逆行、闯红灯等行为。

* 未成年学习驾驶须由家长或监护人全程监护。



● 启动

您可通过 NFC 卡、感应解锁、Auto 键 / 自定义开关开机。当开机完成，您将会听到开机提示音。

* 骑行前，请检查电量指示灯。如电量过低，应立即充电。

● 骑行

收起边撑，坐上鞍座，两脚撑地，解除 P 档，向内轻拧油门转把，开启您的行程。

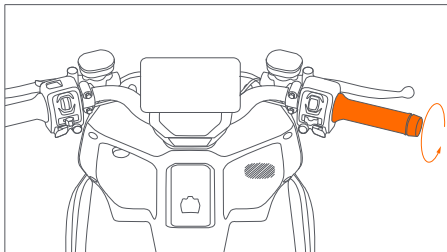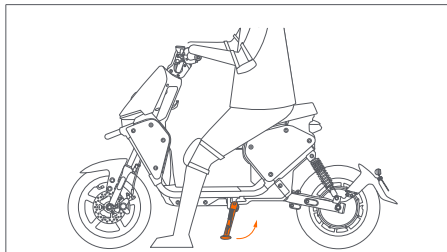

● 开机 / 锁车方式

松开油门转把，适力握住前后制动手柄。车身停稳后，放下边撑固定车辆。

您可以通过以下多种方式锁车：（以下任一方式）


- 刷 NFC 卡开机 / 锁车。
- 自动锁车：请提前在 APP 中开启自动锁车功能。当您离开时，车辆将自动锁车。
- 长按 Auto 键开机 / 锁车。
- APP 开机 / 锁车

温馨提示：

本车具有驻车感应。在边撑收起后，即可骑行。骑行结束后，放下边撑，车辆自动关机。

● 防盗警报

九号电自 Fz5 系列配备有防盗报警装置。如右图示意，锁车之后，如果外力移动车辆，状态灯闪烁红灯，发出连续警报音。

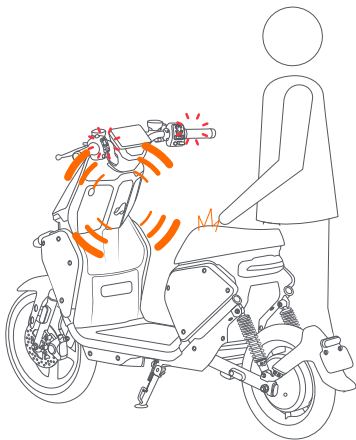


安装电池


以下为 Fz5 110 电池安装方式

① 打开座桶 (以下任一方式)


- 开机状态: 打开 APP, 单击下图所示图标。

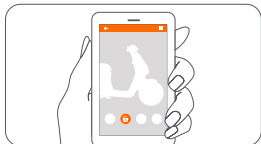




- 开机状态: 双击 Auto 键。

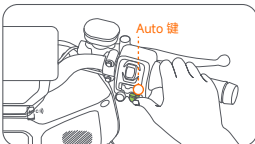

- 锁车 / 未通电状态: 将备用钥匙插入钥匙孔。

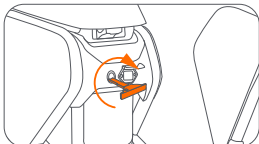

② 将电池放入座桶内, 连接电池通电插头, 盖上座桶盖。(下图中电池外观仅作为示意, 请以实物为准)

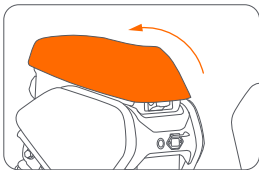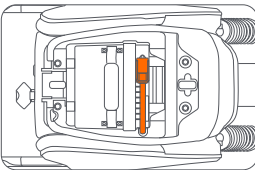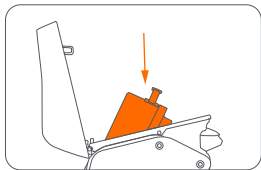

规格参数

性能指标	项目	Fz5 110
基本信息	品牌	ninebot 九号
	产品型号	TDP062Z /TDP065Z
	外形尺寸 / 长×宽×高	1787 × 732 × 1099mm
	整车质量	55kg
	载重量	75kg
	前后轮中心距	1245mm
	最高设计车速	25km/h
	续行里程 ^[1]	100km
	百公里电耗	1.7kW·h/100km
蓄电池	电池类型	锂电池
	容 量	30Ah
	标称电压	48V
电机	电机型式	永磁
	标称功率	400W
	额定转速	310r/min
	额定电压	48V
控制器	欠压保护值	42 ± 0.5V
	过流保护值	25 ± 1A

【1】续行里程：基于骑行者体重 75kg、环境温度 25℃、时速 25km/h 及路面平整的测试条件下实测数据。实际续行里程因路况、载重、温度、时速、骑行习惯等使用条件不同可能存在差异。

* 前灯灯光性能符合 H-H 是 Emax 以上 3.5°的线的要求。前灯与仪表通讯后，方可点亮。

注意事项

安全隐患, 注意避免! 危险行为, 切勿尝试!


 禁止酒后驾驶!



请全程佩戴头盔和护具。




请勿在雨雪等恶劣天气下骑行。

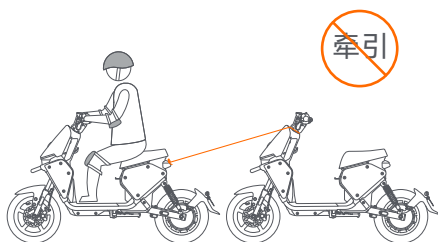


请不要搭附或牵引其它交通工具行驶。




复杂路况请小心慢速行驶。

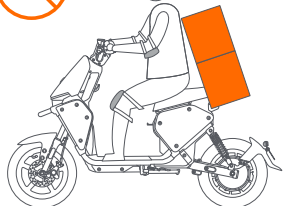


禁止搭载重物

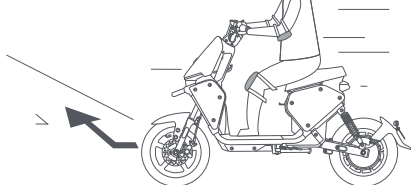


急转弯前务必减速行驶。

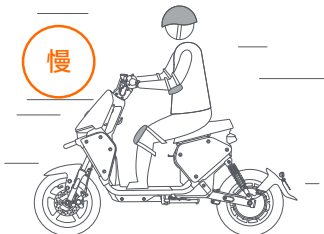

请双手握紧车把；禁止超速行驶。

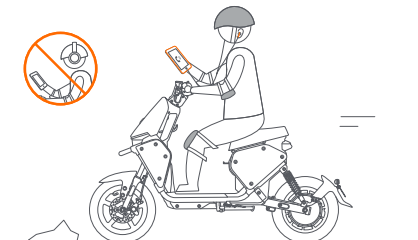

驾驶时禁止双手离把或者手中持物等。

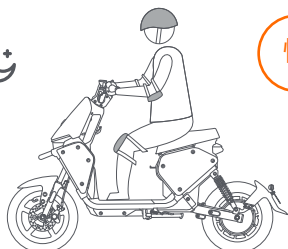


慢




黑暗环境请小心慢速行驶。



慢

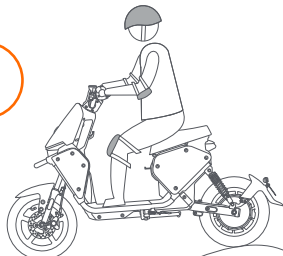


道路崎岖请小心慢速行驶。

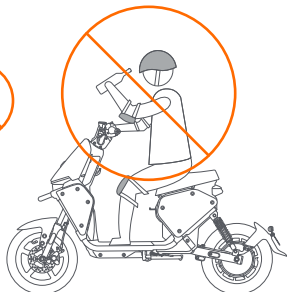


驾驶时禁止饮酒或服用影响驾驶能力的药物。

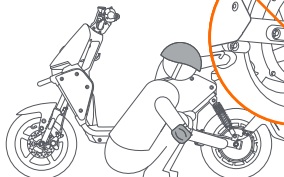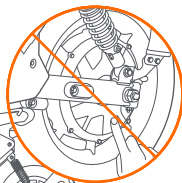

骑行后请勿触摸轮毂电机。

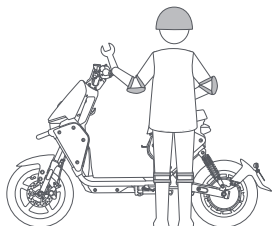

定期检查电动自行车的电池电量、轮胎压力、主要部件和功能。

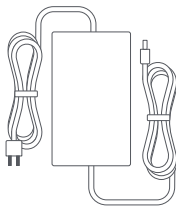

为了您的安全请使用原装充电器充电。

电池使用说明

* 以下为电池建议使用说明，具体车型的电池信息详见电池参数。

使用环境

1. 建议您在 -10℃ ~45℃环境下使用电池。
2. 请避免电池被水、饮料、腐蚀性液体等浸湿。
3. 请避免让电池靠近热源、明火、易燃易爆气体（液体）。
4. 请避免金属异物进入电池仓。

* 在低温情况下，电池可用容量会有不同程度的衰减，具体参考程度为：-10℃时可用容量为 70%，0℃时可用容量为 85%，25℃时可用容量为 100%。如电池有异味、发热、变形及其它异常情况，请立即停止使用，远离电池并联系售后部门。

充电环境

1. 请在环境温度 0℃ ~35℃对电池进行充电。
2. 充电时间请勿超过 12 小时避免影响电池使用寿命。

* 充电前期电量上升较快，后期较慢，这是为充电安全设定的程序，为正常情况。

* 冬天充电时，室外温度较低，环境低于一定温度（一般为 0℃或 -10℃，详见电池包装）电池充电效率会降低，充电量会变小，此为正常现象。请将电池放置在适宜的环境温度下进行充电，保证充电效果。

* 充电过程中，部分铝外壳充电器有温升效应，表层温度较高，为正常现象，请放心使用。请注意避免儿童碰触。

电池使用前须知

1. 首次使用请将电池尽量耗尽，然后充满使用，循环 2-3 次使用效果更佳，确保电池实际容量与仪表显示更准确。
2. 后期使用尽量保持电池电量不低于 20%，及时充电，可延长电池使用循环寿命。
3. 正常使用骑行时，建议使用省电模式档位，起步缓慢操作油门把手，逐步加速，可延长电池续航里程。
4. 电池使用次数增加，电池实际容量和仪表显示会出现偏差，请定期（不超过 3 个月）对电池进行满充满放，内部电芯和智能系统可自动校准电量，提升体验效果。
5. 建议每两个月检查电池的电源插座，确认接触簧片是否有积碳和氧化发黑现象，如有请到指定网点进行维护。
6. 严禁私自拆卸电池，否则可能造成电击、短路、起火、爆炸等安全事故。

* 电池不属于用户可维修部件，如发生异常现象，请联系售后部门进行检修。私自拆解电池将不享受三包政策，并有可能导致电池产生发热、冒烟、起火或爆炸。

存放环境

1. 如果电池放置在整车上, 因为整车智能系统和报警系统工作原因, 将实时消耗电池电量, 整车放置一段时间后, 仪表显示电量下降属于正常情况。一般停放 8 小时, 电池耗电 1% 左右为正常情况。
2. 建议将电池存放在 0-35°C 环境, 请勿将电池在高于 45°C 的环境中存放, 否则将导致电池出现不可逆的容量衰减。
3. 长期不使用车辆 (如冬季、夏天或其他特殊情况), 必须将电池取出单独存放, 并每两个月维护充电一次, 否则将可能导致电池电量完全耗尽, 产生不可逆损坏。对于这类问题, 电池故障将不在三包范围之内。
4. 电池最合适的存放电量为 50%, 若低于 10% 或高于 90% 的电量长期存放将导致电池出现不可逆的容量衰减。
5. 避免将电池存放在有跌落风险的场所, 跌落可能导致电池内部不可控的损坏, 并可能导致电池产生泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸。

* 以上不当使用造成电池欠压、馈电不在三包责任范围内。

日常清洁与保养

整车清洁与保养

清洁

清洗车辆前请关闭电源锁; 请使用清水及中性洗涤剂清洗, 请勿使用强力水柱冲洗, 清洗后以软布、海绵清洁;

车辆表面, 严禁使用金属刷、砂纸等进行清洁, 以免刮伤零件表面。清洗后, 请用软布将车辆擦干。

存放

车辆尽量停放于干燥、阴凉的室内, 避免日晒及雨淋, 以免零部件锈蚀而缩短使用寿命。长期存放时请关闭电源锁(锂电断开电池插头) 防止电池过度放电。注: 若您在保养过程中发现异常, 请联系售后或指定授权服务网点。

零部件保养

电机

1. 涉水驾驶时, 须注意不能让水面超过后轮中轴位置;
2. 定期检查电机周围的紧固状态, 若发现螺母有松动迹象, 要及时重新拧紧;
3. 在车辆停止运行后, 可做简单的清洁保护工作, 防止一些杂物进入电机内部而影响正常使用, 清洁时勿用水直接喷冲;
4. 检查电机引出线是否有刮破, 电机运行时是否有异响, 如有异常请联系售后或指定授权服务网点。

控制器

定期检查接插件, 保证紧固无松动。

电池

1. 如电池发生异常现象, 请联系售后或指定授权服务网点;
2. 不宜将电池使用至电量完全耗尽, 尽量保持在 15% 以上, 使用后及时充电, 可延长电池使用寿命;
3. 严禁私自拆卸电池, 否则可能造成电击、短路、起火、爆炸等安全事故;
4. 电池电量指示灯全亮或充电器转绿灯表明电池已经充满电;
5. 电池适宜存放的环境温度为: 0°C ~35°C;
6. 车辆如长期不使用, 将电池充满电量后取出, 放置于干燥、通风处, 每两个月用充电器补充充电一次;
7. 请勿将电池存放在有跌落风险的场所, 跌落可能导致电池损坏并造成短路、起火、爆炸;
8. 废旧蓄电池不可擅自进行拆解, 应当由相关专业部门组织回收。

充电器

充电前:

1. 充电器应专车专用, 严禁给不适配电池充电;
2. 充电器请勿随车携带, 防止颠簸造成充电器内部电子元件松动;
3. 确认接入电源是否为 220V 交流电源;
4. 如发现有线路破损、接头松动, 请勿使用, 请联系售后或指定授权服务网点。

充电中:

1. 充电时车辆应停放在安全地点, 谨防淋雨、暴晒;
2. 充电时, 应先插入车辆充电接口, 后插充电器电源插头;
3. 在充电过程中, 如指示灯异常、出现异味或充电器外壳过热, 应立即切断电源, 联系售后或指定授权服务网点。

充电后:

1. 电池电量充足以后, 应先拔掉充电器电源插头, 后拔充电器充电插头;
2. 待充电器散热后, 整理好电源线和充电线, 放置于安全位置。



警告

1. 充电器充电过程中需提供足够的通风环境, 远离爆炸性气体, 谨防起火隐患;
2. 充电器内有高压, 不得自行拆卸或更换充电器内的器件; 如有任何故障请联系售后或指定授权服务网点;
3. 严禁充电器长时间连接电源, 空载或充多台车;
4. 充电器需轻拿轻放;
5. 更换充电器时, 应当和蓄电池型号匹配。

售后服务

售后服务

为了维护您的利益和给您车辆的服务支持, 九号严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律、法规规定实行售后三包服务。所包含的内容有服务政策、备件三包标准、常见问题处理, 请扫码查看官网服务政策。

保养指南

1. 新车交付后 1000 公里或 3 个月进行首次保养 (以先到者为准)。
2. 首保后, 建议每 2000 公里或 6 个月保养一次 (以先到者为准)。
具体保养规则及项目及要求, 保养说明, 请扫码查看官网服务政策。
保养服务可能需另行付费, 详情请咨询授权服务网点。



最新的产品售后服务政策
请扫码查看官网

回收要求以及方式

1. 回收服务网点查询方式: 请登录九号公司官网查询授权服务网点, 或咨询当地相关机构查询专业回收点。
2. 便民更换与回收服务模式: 请前往授权服务网点协助办理更换或回收业务。
3. 废旧锂电池组不当处置风险提示:
 - 安全风险: 废旧锂电池随意堆放或非法拆解容易引发火灾和爆炸事故;
 - 环境污染: 废旧锂电池中含有重金属和有害物质, 若随意丢弃或非法拆解, 会渗入土壤和水源, 对生态环境造成长期破坏;
 - 法律风险: 私自丢弃或非法拆解废旧锂电池可能违反《固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法规, 面临罚款或刑事责任。

用户如有疑问可拨打服务电话 400-607-0001 进行咨询。

制造商: 九号科技有限公司 (企业代码: 2948)

地址: 江苏省常州市新北区兴奔路 1 号

制造商: 九号智能 (常州) 科技有限公司 (企业代码: 3881)

地址: 江苏省常州市新北区芮和路 9 号

* 整车编码的前四位则是企业代码。

商标与法律声明

九号电自 Fz5 系列是电动自行车, 属于非机动车, 当其进入公共区域 (如您所在地区和国家的法律法规允许您进入公共区域), 它将存在所有交通工具可能存在的风险。即当您驾驶九号电自 Fz5 系列时, 存在失控、碰撞和坠落的风险, 为了降低这种风险, 您有责任和义务学习如何驾驶九号电自 Fz5 系列。九号公司 (指“纳恩博 (北京) 科技有限公司”及其关联公司) 希望您确保安全, 并享受学习安全驾驶的乐趣。

请您在使用本产品前认真阅读、学习产品使用说明书并从官方手机客户端中获得更多学习信息, 旨在帮助您学习安全驾驶技术。

想想您是如何开始学习驾驶其他电动自行车、开车或任何涉及交通运输方面的设备, 可能当时有人帮助您, 让您处在一个安全的驾驶环境当中, 并逐步开始学习, 所有这些经验都适用于九号电自 Fz5 系列产品的驾驶学习。

与其他交通运输设备相比, 驾驶电动自行车使受伤的风险暴露于外。您可以通过产品使用说明书中警告及注意事项降低驾驶风险, 但不能消除风险。对于产品使用说明书中所列举的全部说明与禁止及警告事项, 及以下法律声明, 请认真阅读。

一、商标与版权法律声明

九号、九号电动、九号出行、Ninebot 是纳恩博 (北京) 科技有限公司的注册商标或商标; 小飞人图形是 Segway Inc. 的注册商标; 蓝牙, Bluetooth® 及蓝牙图标为 Bluetooth SIG, Inc. 的商标, IOS 是 Cisco 在美国和其他国家的商标或注册商标; App Store 和 Apple logo 是 Apple Inc. 的商标。九号公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

本说明书在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等, 仍可能与您购买的产品有不符之处。敬请扫描说明书中《九号出行》APP 二维码, 下载用于 Android 或者 iOS 系统的 APP 并阅读其中的最新说明书电子版。

九号公司除了九号电自 Fz5 系列产品之外, 还有多个不同功能的系列和型号的产品。本说明书中提及的部分功能可能在您的其他九号产品上无法实现。

由于产品更新, 本说明书中所载产品与您实际购买的产品在颜色、外观等方面可能有所偏差, 请以实际产品为准。©2026 九号公司保留一切权利。

二、产品法律声明

您对九号电自 Fz5 系列越熟悉, 骑行时越安全。因此我们请您:

1. 认真阅读本产品说明书, 如果您不能完全按照产品使用说明书的指示骑行, 请不要试图骑行九号电自 Fz5 系列产品。
2. 请您不要允许未认真阅读产品使用说明书的人使用您的九号电自 Fz5 系列, 您在将您的九号电自系列借与他人时务必将产品使用说明书一并交付, 并告知其使用方法和提示安全注意事项。
3. 购买本产品后请及时购买保险, 以便将使用风险降到最低。
4. 您有义务知悉您在区域关于驾驶电动自行车的全部相关法律法规及政策规定, 包括是否可以搭载人员或物

品，并严格遵守所适用的法律法规和政策规定。禁止在当地法律法规或政策规定不允许骑行的区域骑行。

5. 严禁未满 16 周岁的人员驾驶九号电自 Fz5 系列。严禁未成年人在驾驶电动自行车时载人。

6. 当您收到本产品后，请立即检验产品及配件是否完好、齐全。由于车在物流运输中的特殊需要，我们将使用包装箱保证其运输安全，为了让您更好地享受我们为您提供的服务，建议您在产品签收之日起至少保留包装箱 15 天。
7. 所有九号电自 Fz5 系列的部件必须按照产品使用说明书进行正确安装，安装不当可能会带来失控、碰撞或坠落的风险。在安装或维修之前请关闭电源，在安装部件时，请力度适当，安装过松或过紧将导致产品受损或故障。
8. 该产品可能包含有可拆卸零部件，应避免儿童因吞咽、误服而造成的危害。
9. 在每次使用九号电自 Fz5 系列前，请务必按照您购买的型号对应使用说明书检查电动自行车轮胎性能、电池电量运行状态以及车体安装状态，确保包含车把、轮胎、刹车、螺钉、螺母在内的任何部分没有松散或损坏的迹象，避免因车体或部件不佳状态影响您的正常驾驶，甚至发生意外事故。如有异常，请及时进行维修或找专业维修。
10. 在电量显示低或为空的状态下，九号电自 Fz5 系列没有足够的动力维持您的正常骑行，请您骑行前务必确认电量充足以避免危险的发生。
11. 驾驶九号电自 Fz5 系列应全程佩戴头盔等安全防护装备。
12. 骑行时建议佩戴防护眼镜，可以防止空气中的污垢、粉尘和昆虫。使用不同明亮度的镜片：光线强的时候使用暗色镜片，光线弱的时候使用透明度较高的镜片。
13. 九号电自 Fz5 系列设置了多种情景下的危险提醒或警示功能，警示灯亮起，警报声响起时，请立即停止骑行，检查车辆状态，并根据提醒或警示采取相应措施直至危险消除。
14. 九号电自 Fz5 系列应在非机动车道内行驶，最高时速不得超过 15km/h。骑行时请保持警惕，严禁超速、超载。骑行过程中禁止使用特技。
15. 请勿将产品停放在安全出口、疏散通道等禁止停车的区域。请勿扔掷、跌摔该产品，勿将该产品置于明火处或高温下。
16. 请使用原装电池组，并使用原装充电器充电，否则可能造成充电器、电池损坏或安全风险。
17. 充电时，请将电源线插入正确的插口（200V-240 V~ 47 Hz-63 Hz），并避免儿童和宠物接触，远离易燃物品。如电池破损或进水 禁止充电或继续使用电池 禁止在插电潮湿状态下对电动自行车进行充电 充电时间请勿过长。
18. 严禁将电池或车体浸入水中或暴露于大雨中或在雨中骑行，避免电池舱、电路芯片等进水。
19. 由于整车智能系统和报警系统工作等原因，将时时消耗电池电量，电池放置于整车中一段时间后，仪表显示电量下降属正常情况。如长期不使用车辆（如冬季、夏天或其他特殊情况），请将电池取出单独存放，并定期维护充电，否则将可能导致电池电量完全耗尽，产生不可逆损伤。
20. 请勿将电池在高于 45℃或低于 -10℃的环境中存放，否则将导致电池出现不可逆的容量衰减。
21. 请避免将电池或整车存放在有跌落风险的场所，跌落可能导致电池内部不可控的损坏并可能导致电池产生泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸。
22. 电池内存在对身体有害物质，请不要试图破坏电池。电池不属于用户可维修部件，如电池有异味、发热、变形及其它异常情况，请立即停止使用，远离电池并联系售后部门。

- 23. 由于用户未对电池进行正常使用和维护造成电池性能衰减或不能正常使用，不在三包责任范围内。
- 24. 不当的处置废旧电池可能严重污染环境，请勿随意丢弃本电池组，共同保护自然环境。废弃电池组时请遵守当地法律法规。
- 25. **警告：改装可能增加安全隐患。请避免使用非原装配件，禁止私自改装、拆解、破解本产品及配件，否则由此造成的损坏或损失将由您自行承担。**
- 26. 如产品发生不属于保修服务范围的情况，需要您付费进行维修及购买相关服务。
- 27. 如果您在使用过程中，本产品及其零部件需要维修或更换，请您在维修或置换后保管好相应的售后服务资料。
- 28. 驾驶九号电自 Fz5 系列请严格遵守您所在区域的交通法律法规。由于各国家或地区对于电动自行车上牌管理和政府管制的法律法规及政策存在差异，购买及使用前请确认当地上牌管理及管制的政策与方案，相关问题请咨询当地相关管理部门。若因不能上牌等政策法规原因所造成的产品不能正常上路行驶或其他任何损失，九号公司不承担任何责任。

三、其他

- 1. 产品数据和参数随不同型号有所区别，如有更改，不另行通知。
 - 2. 在法律允许的范围内，九号公司保留对本声明的解释和说明的权利。
 - 3. 本声明适用于中华人民共和国法律（香港、澳门特别行政区和中国台湾地区法律除外）。对于消费者违反上述声明条款而导致或可能导致的所有索赔、责任和损失，九号公司不承担赔偿责任。在驾驶过程中遇到的不可预见或不可避免的风险，应由驾驶者自行承担责任。
 - 4. 购买本产品后，您可以选择接受上述条款对产品进行使用，也可根据保修政策中的条款，进行退货处理。退货时，请保证产品及包装完好，不影响二次销售。
 - 5. 如果有一天您想转卖或转赠您的九号电自 Fz5 系列产品， 请不要忘记一同转交本法律声明， 因为它是产品的一部分。如果您有任何问题需要咨询，九号公司很高兴随时为您服务。
- 再次感谢您对本产品的选择和信任。

售后保修卡

用户姓名: _____

用户电话: _____

用户地址: _____

产品名称: _____

产品型号: _____

电 机 号: _____

车 架 号: _____

售出日期: _____

经 销 商: _____

ninebot 九号

