



九号电动摩托车 产品使用说明

E300P MK2

JH10000DT-A/JH10000DT

ninebot 九号

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
在了解本产品性能之前，请勿骑行。

欢迎使用

感谢您选择**九号电动摩托车**（简称九号电摩）。九号电摩通过CCC认证，获得道路车辆产品公告，是一款可以上机动车牌照的摩托车。


九号电摩采用先进的无线电定位技术，该技术配合《九号出行》APP（以下简称APP）使用，让您获得更加安全、智能、个性的骑行体验。

九号电摩由九号科技有限公司制造生产。

九号电摩E300P MK2是九号公司（指纳恩博（北京）科技有限公司及其关联公司）推出的一款大功率、高性能电动摩托车。它能在满足您日常代步需求的同时，给您带来不同于燃油摩托车的全新驾驶乐趣。



关注九号电动微信
公众号，及时掌握
爱车动态。

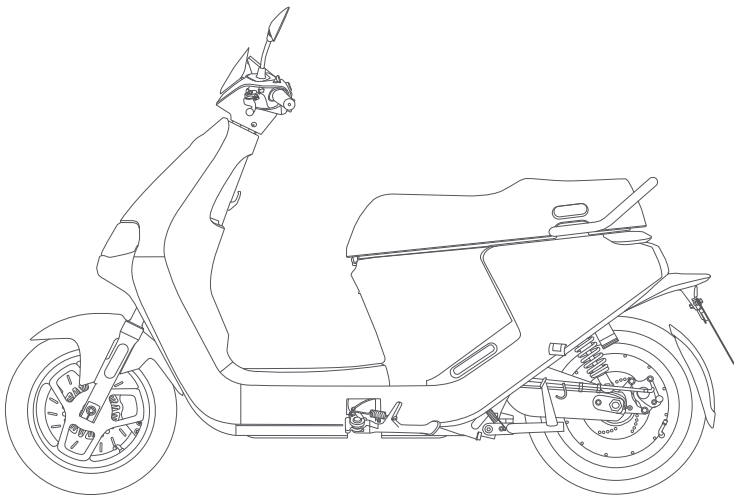

本说明书所有图片仅供参考，产品请以实物为准。

请扫码左侧二维码安装 APP，按照 APP 提示激活车辆并完成新手教学。

激活过程中，请将手机靠近车辆，保证蓝牙通讯。车辆激活后，感应解锁功能可用。

新车自激活日起免费赠送一年的智能服务及流量费用。

九号出行

智能服务为收费项目，后续相关服务费用标准以及智能服务使用期限与政策，详见《九号出行》APP。

1. 安全须知

安全隐患，注意避免！ 危险行为，切勿尝试！

 禁止酒后驾驶！

- 本产品是一款时尚便利的交通工具。您需要通过练习掌握驾驶技巧。
- 您有义务知悉您所在区域的法律，并遵守所适用的法律。在目前尚无电动摩托车 / 电动轻便摩托车 / 电动自行车相关法规的国家和地区驾驶时，请您务必严格遵守本手册中对于驾驶者的安全要求。
- **驾驶电动摩托车 / 电动轻便摩托车需持有摩托车驾驶证。**
- 为了您的安全，请勿私自改装车辆及其零部件，如需更换零部件，请联系售后服务 400-607-0001。
- 如果车辆发出异响或故障报警（警示灯亮起），请立即停止使用，联系售后服务电话 400-607-0001 以获得专业指导意见或维修保养服务。
- **严禁在居住建筑室内充电与停放，充电时应当远离可燃物。**
- **严禁使用不合规的三方改装电池。**

驾驶者要求：

以下人员不应驾驶九号电摩：

- a. 未成年人
- b. 受到酒精或药物影响的人员
- c. 由于患病而无法从事剧烈体力活动的人员
- d. 孕妇

驾驶环境要求：

- 请勿在恶劣天气或极度疲劳时驾驶
- 复杂路况请小心慢速行驶。驾驶车辆越过越过障碍物、凹凸不平地面、湿滑路面、材质疏松地面或陡坡或急弯时，可能导致车辆失控进而导致发生碰撞、跌倒或受伤。

- 与其他道路车辆一样，雨雪天气驾驶时轮胎阻力相对降低、制动距离相对增加，加大了驾驶者控制的难度，更容易导致车辆失控。为了确保雨雪天的驾驶安全，请您更加谨慎驾驶。


驾驶前准备：

- 请在（或将车辆借给他人）使用之前，确保驾驶者已阅读本手册，观看完教学视频并完成新手教学。新手教学可在九号出行 APP 中获得。您有责任保证新驾驶者的安全。请协助新驾驶者学习使用本产品，直到其学会本产品的基本操作为止。
- 每次驾驶前，需检查车辆，确保刹车和轮胎良好，紧固件无松动、零件无受损、反射器无破损或污染、电池电量运行状态良好。如发现异常，请立即停止使用，联系售后服务。切勿在驾驶中用手脚触碰轮胎。
- 请确保驾乘者佩戴头盔及其他护具。**骑行时建议佩戴防护眼镜。
- 当电量不足 20% 时，请及时使用原装充电器充电。请您骑行前务必确认电量充足，请定期检查灯光、胎压、胎纹、刹车线、后视镜等部件，确保其正常使用。

注：若您在行驶过程中发现异常，请联系售后或指定授权服务网点 400-607-0001。

- 驾驶时请保持警惕，并时刻与其他车辆保持安全距离。驶入陌生环境时请减速慢行。
- 为避免分心，驾驶九号电摩时请勿使用手机、相机、耳机、耳塞等。
- 当接近或通过交叉路口、机动车道、转弯处、门口等地时，请减速慢行，避让行人、自行车及机动车。
- 驾驶时如果九号电摩发生异常，请立刻停止驾驶，并排查问题，如需帮助请及时联系售后服务 400-607-0001。
- 停车时，将九号电摩停在平坦的路面上并关闭电源，避免溜车或车辆倾倒给您及周围的人带来伤害。

2. 产品概览

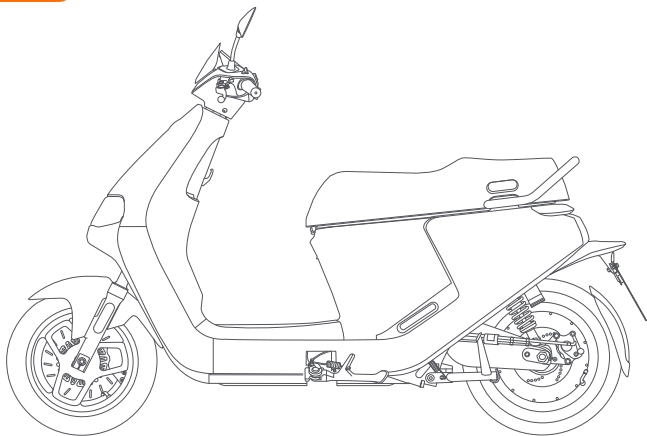

附件



产品使用说明 ×1



出厂合格证 ×1*



车辆一致性证书 ×1*



NFC 卡 ×1



便携 NFC 卡 ×1




钥匙 × 1




备用钥匙 × 2

* 请务必妥善保管出厂合格证和车辆一致性证书，以便
上牌照时使用。




充电器 × 1





左 / 右后视镜 ×1

⚠ 请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好，如有缺失或破损等问题请拨打售后服务电话 400-607-0001 咨询或下载《九号出行》APP 查询。若实际物品与说明书不符，请以实物为准。


3. 功能示意图

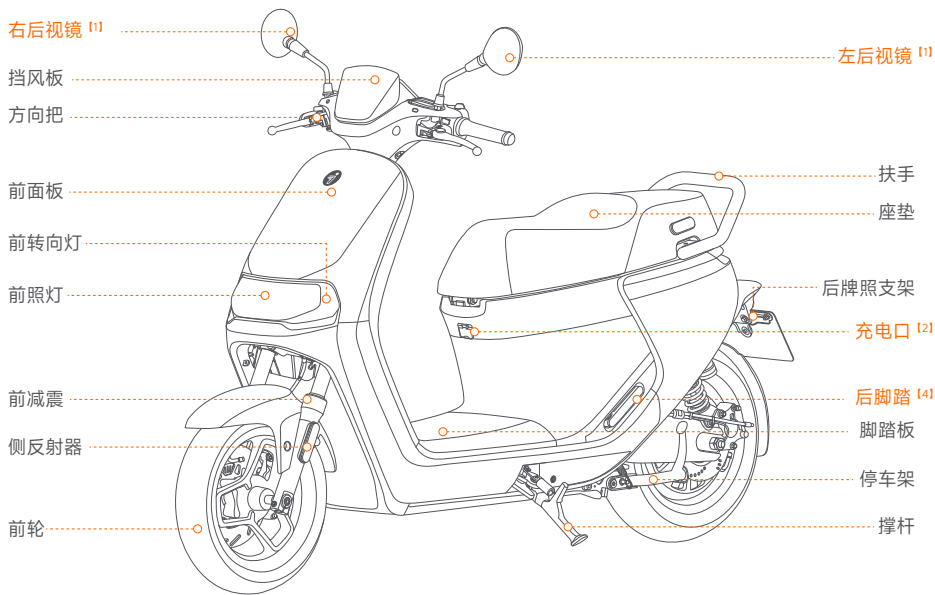

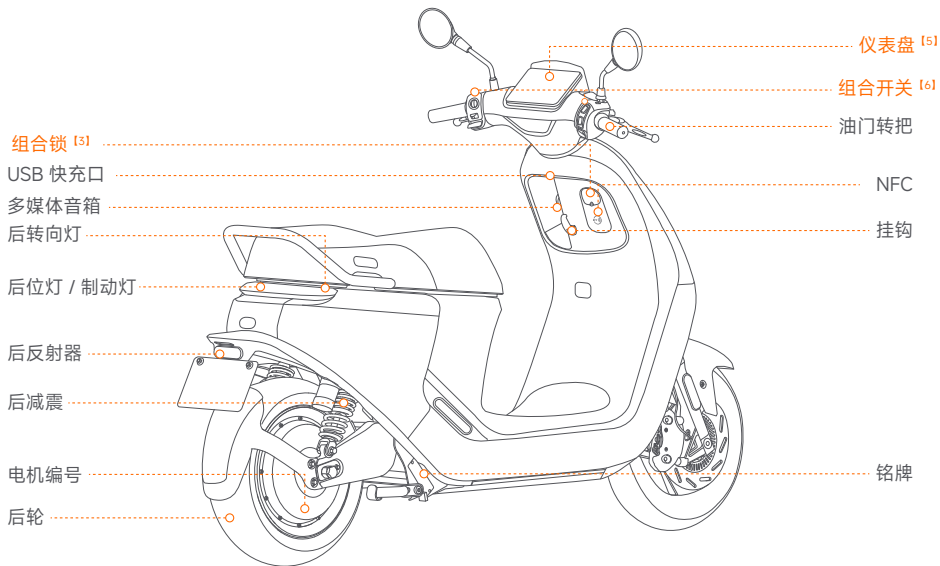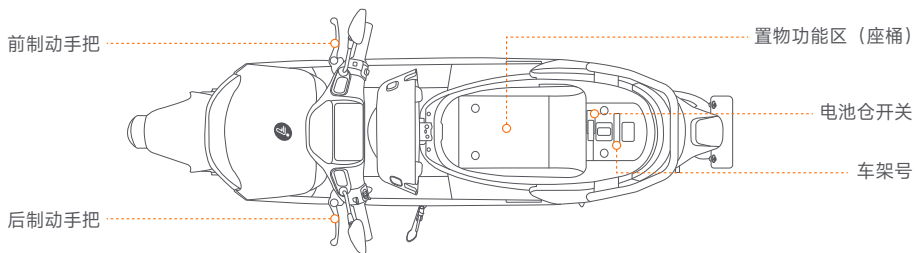


【1】后视镜安装



a. 如图，拧下转接螺母。

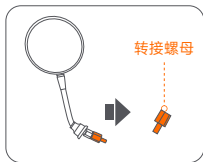


b. 使用扳手按顺时针方向将转接螺母安装到图示位置。

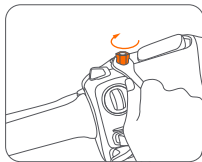




c. 将后视镜按逆时针方向拧入转接螺母至合适位置；再顺时针旋转后视镜底端的螺母，至其与转接螺母接触。

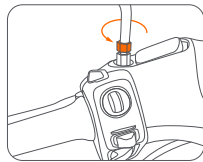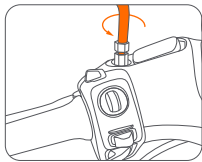

d. 使用两个 14# 开口扳手同时分别向相反方向拧紧转接螺母和后视镜上的螺母。向下移动后视镜护套，盖住螺母，完成安装。

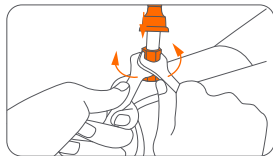

【2】充电口的使用

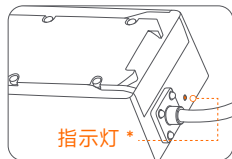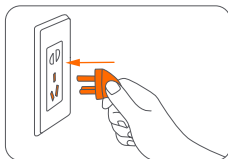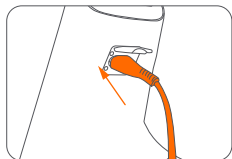

* 充电时请先关闭九号电摩电源。

* 当指示灯变绿时，表示电池组已充满电。

【3】组合锁

* 使用钥匙开锁后，请务必拔出钥匙！避免误触锁具，影响骑行。



0 档
车辆处于正常状态



左转
座垫弹开，钥匙自动复位




- 右转到底
- 1 钥匙自动锁住（钥匙可拔出），龙头锁失效；
 - 2 向下按压钥匙，钥匙自动复位，龙头锁生效

【4】后脚踏


打开后脚踏：

将后脚踏向里按压，后脚踏将自动弹出打开。

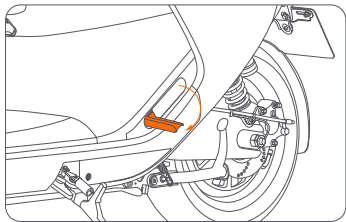


收起后脚踏：

后脚踏打开状态下，将后脚踏向里按压，后脚踏将复原为收起状态。

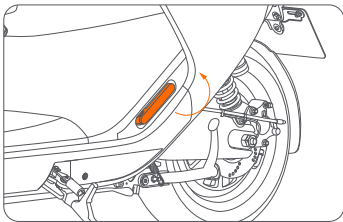


【5】仪表盘

* 仪表 OTA 持续升级，内容以实际为准。

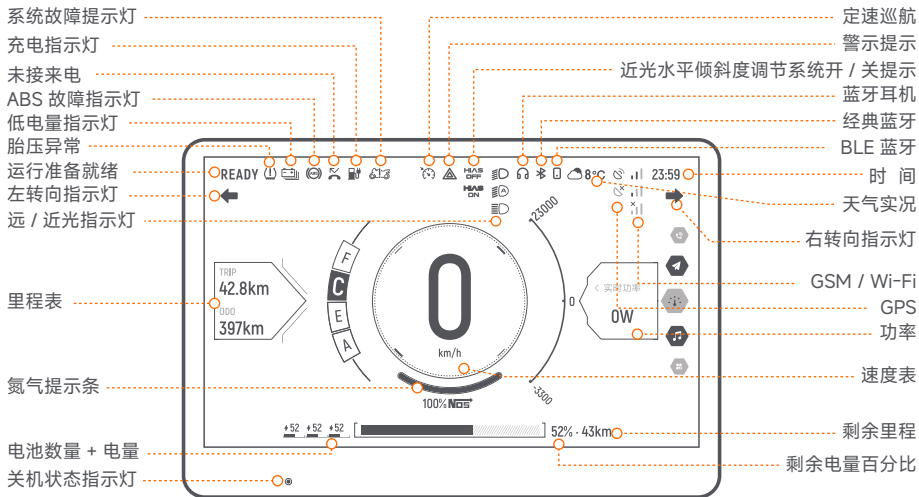


模式指示

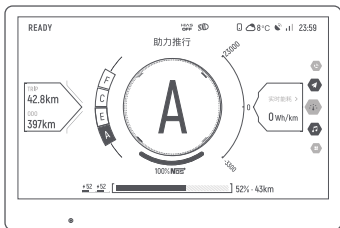


【A 助力模式】

超慢速行驶
上坡推行适用
限速 4km/h
全扭矩输出
仅在停车状态下可进入

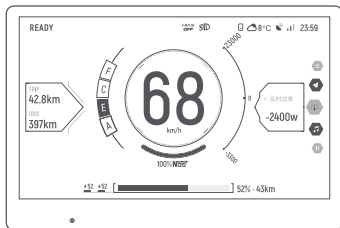


【E 经济模式】

大限度延长续航
无限速
自适应扭矩输出
自动能量回收

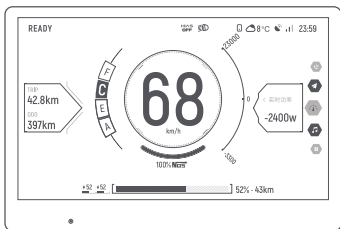



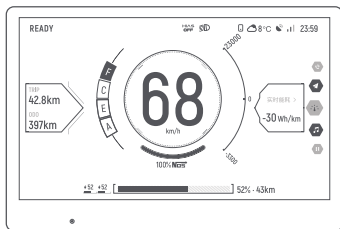


【C 滑行模式】

城市巡航适用
无限速
全扭矩输出
被动能量回收
支持氮气模式




【F 激烈模式】

激进驾驶
无限速
全扭矩输出
自动能量回收
支持氮气模式


符号标识	标识名称	标识释义
READY	运行准备就绪	此指示灯亮起，车辆可正常骑行。
23:59	时钟	显示当前网络时间。
	低电量指示灯	指示灯亮起时，电池电量小于等于 20%
	ABS 故障指示灯	开机点亮，功能检查完毕后熄灭。ABS 系统正常工作时不显示，ABS 系统有故障时显示。
	未接来电	手机连接车辆后，如手机有未接来电，指示灯亮起。
	充电指示	指示灯亮起，车辆正在充电。
	系统故障提示灯	当车辆系统有故障提示时，该指示灯亮起。
	定速巡航	指示灯亮起，车辆处于定速巡航状态。
	危险警告	按下此键，车辆左右转向灯同时闪烁亮起，警示行人和其它车辆。
	近光水平倾斜度调节系统 开 / 关提示	提示用户近光水平倾斜度调节系统已关闭 / 开启。
	近光指示灯	指示灯亮起，车辆近光灯打开。
	远光指示灯	指示灯亮起，车辆远光灯打开。
	自动远光灯	指示灯亮起，车辆自动切换远 / 近光灯。
	蓝牙耳机	当蓝牙耳机连接车辆时，指示灯亮起。
	BLE 蓝牙	当车辆连接九号出行 APP 时，指示灯亮起。
	经典蓝牙	当车辆连接蓝牙设备时，指示灯亮起。
	温度 / 天气	显示当前位置的实时天气预报。获取不到天气时则不显示。
	GPS	显示 GPS 信号，支持两种强度以及无信号状态
	GSM	显示移动网络信号强度，支持三种强度和无信号状态
	速度显示	骑行状态下显示当前车速。
	里程显示	ODO 亮起，累计行驶里程。
	单次里程显示	显示本次开机后累计里程。
	功率显示	显示当前功率。
	剩余电量百分比	提示目前剩余电量百分比。
	剩余里程显示	提示目前剩余电量所能行驶的预估里程。
	剩余电量显示	提示目前电池剩余电量。
	关机状态指示灯	关机状态下，如整车充电，红色 LED 常亮 充满后红色 LED 熄灭。 关机状态下，如蓝牙连接，蓝色 LED 常亮。
	胎压异常	胎压异常时，此灯亮起。

【6】组合开关

左组合开关

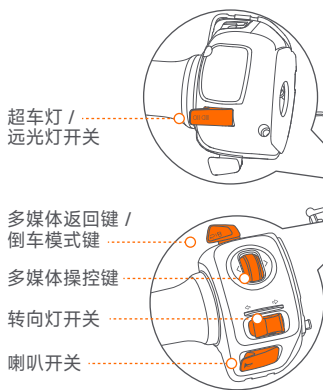

右组合开关

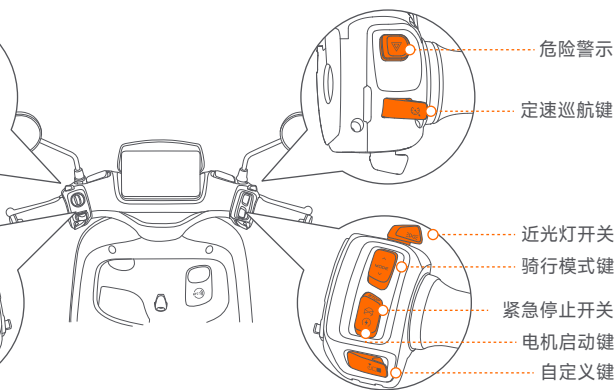


符号标识	符号名称	操作说明
	多媒体返回 / 倒车模式	单击: RideyFUN! 返回 停滞状态下长按进入倒车模式, 此时拧动转把即可输出动力。
	定速巡航键	骑行中, 按下该按键, 启动定速巡航, 车辆自动以当前速度前行。 停止状态下, 单击该按键, 开启自动坡道驻车功能。 三连击 (第三下长按) 可进入应急骑行模式, 随后屏幕上方将持续闪烁“应急骑行中”, 此时长按定速巡航按键加速, 松开减速。再次双击退出该模式。
	转向灯开关	当向左拨动时, 左转向灯打开, 松开复位; 中间位置按下, 左转向灯关闭 当向右拨动时, 右转向灯打开, 松开复位; 中间位置按下, 右转向灯关闭
	喇叭	按下车辆鸣笛, 警示行人或其它车辆。
	超车灯 / 远光灯开关	当近光灯处于开启状态, 前推变光键, 打开远光灯。 任何状态下, 勾动变光键, 超车灯 (远光灯) 打开, 松开自动复位, 超车灯 (远光灯) 关闭。
	近光灯开关	单击按键: 切换大灯常亮与自动大灯; 长按按键: 关闭近光灯。
	紧急停止开关 / 电机启动键	开始骑行: 下按启动键, 车辆仪表盘 READY 指示亮起, 启动车辆动力输出。 结束骑行: 向上拨动。 * 注意: 骑行时如向上拨动启动键, 会导致骑行中动力切断。如需立即恢复动力, 将按钮置于中间位, 动力输出即恢复。
	骑行模式键	向上 / 下拨动: 切换模式, 模式 F、C、E、A, 详见【仪表盘 - 模式指示】。
	自定义键	用户携带手机钥匙接近关机车辆, 长按按键后车辆开机。 在车辆稳稳情况下, 长按按键, 车辆关机。 骑行中短按按键, 激活自定义功能。 (可在 APP 中调控该按键的功能定义, 满足个人骑行时的喜好及需求) 开机时, 双击按键, 打开座桶。
	多媒体操控键	常规界面: 上 / 下拨动, 即上 / 下翻页; 左 / 右拨动, 即切换选项; 按下滚轮, 即“确定”。 音乐界面: 上 / 下拨动, 即调整音量大小; 左 / 右拨动, 即切换前 / 后歌曲; 按下滚轮, 即暂停与播放。
	危险警示	按键后, 车辆左右转向灯同时闪烁, 用于警示行人和其它车辆。

高阶功能


自动坡道驻车

* 此功能作用于复杂路面临时驻车，不能替代机械驻车，进行 P 档及关闭电门都将导致驻车状态失效，请谨慎使用。


a. 停车状态下短按定速巡航按键或长捏刹车 3 秒。

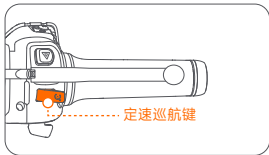


b. 仪表时速处显示 H 标志表示自动坡道驻车功能已激活。

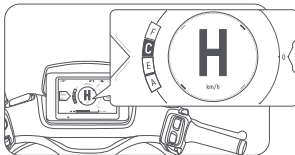


c. 此时车辆将根据路面状况主动调整电机出力实现原地驻停功能。

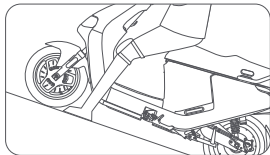


d. 按下定速巡航按键或拧动转把后，车辆将切断驻坡动力。

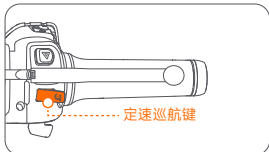

或

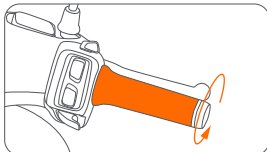

多媒体滚轮开关




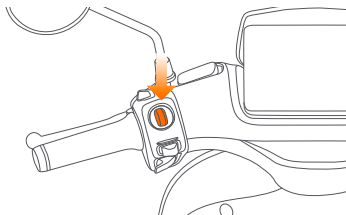


功能介绍：

- 滚轮支持上下滚动、左右拨动、中键按下。
- 多媒体放大后，滚轮对应界面的多媒体功能。
- 多媒体未放大时，滚轮上下滚动可切换不同多媒体功能。
- 音乐播放界面时，支持左右切歌。

智能定速巡航 (最低巡航速度为 10km/h)

- 骑行中，按下定速巡航键将自动调整动力输出，以维持当前速度。
- 定速巡航状态下，按下骑行模式键，将以每次 5km/h 为单位进行圆整调节，长按将持续以 1km/h 为单位进行调节。
- 定速巡航状态下，拧动转把可在不退出定速巡航情况下超车；松开转把，车速将回到原定数值上。
- 按下定速巡航键或轻捏刹车，将退出定速巡航功能。

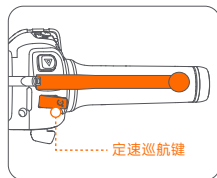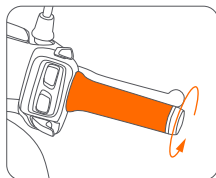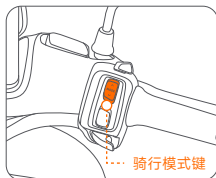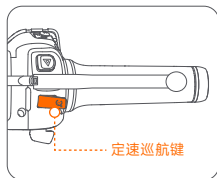


4. 锂电池安装


双电池安装

* 以下安装适用于 JH10000DT、JH10000DT-A



1. 确保电池仓内没有异物且有 2 个插头；

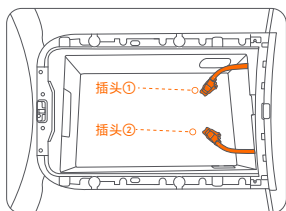



2. 将插头①、插头②拉出放置到电池仓外；

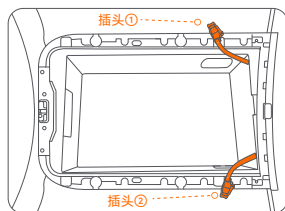


3. 拎起电池②放入电池仓内；

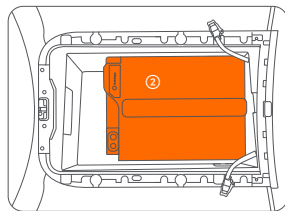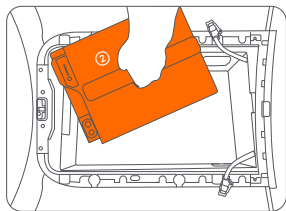


4. 轻推电池②至内仓；

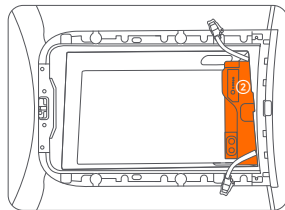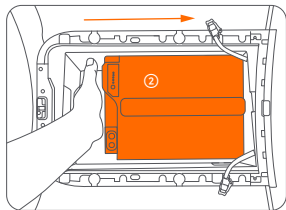


5. 将插头①插入电池②的插口；注意拔插头的时候需要按住卡扣。

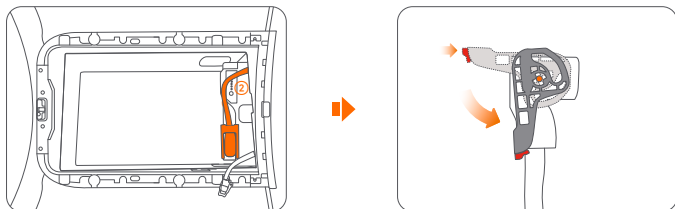


6. 拎起电池①放入电池仓内，注意避免插头的阻挡；

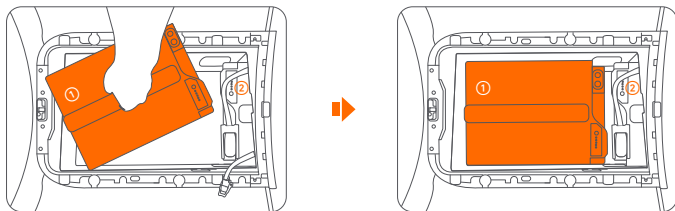

7. 将另一个插头②插入电池①的插口；

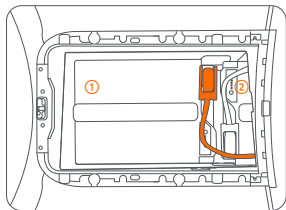


8. 盖上踏板。

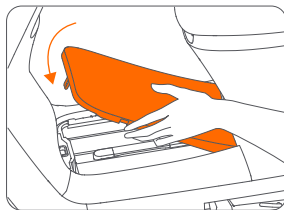


三 电池安装

* 以下安装仅适用于 JH10000DT-A


1. 打开坐垫；

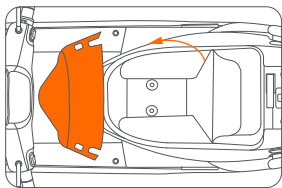


2. 取出座桶；

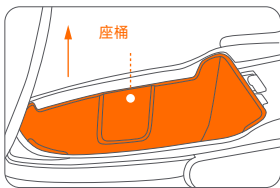


3. 如图，取下座桶侧边的塑料板，并沿着虚线剪下底部的圆孔；

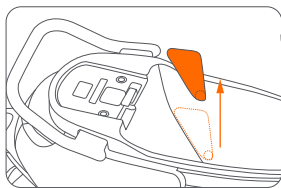


4. 取出插头③；

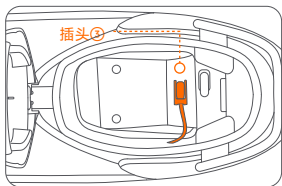


5. 放入电池③；

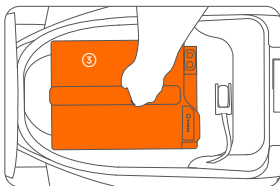


6. 将插头③插入电池③的插口；

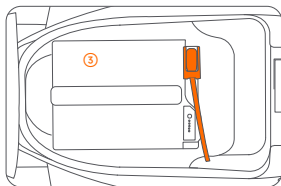


7. 盖上塑料盖板；

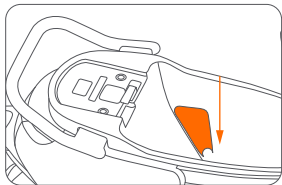

8. 将小座桶放入大座桶内；

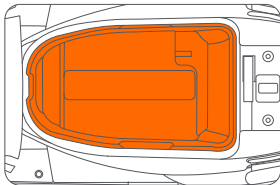


9. 盖上市座垫。

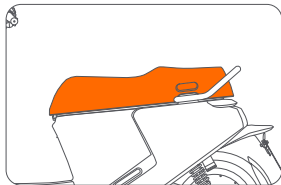


5. 便携充电


1. 用钥匙打开座桶，然后向上拉动脚踏板拉手，解锁踏板锁。

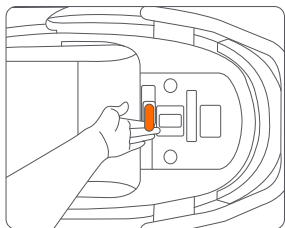


2. 打开脚踏板（电池仓盖板），取出锂电池。

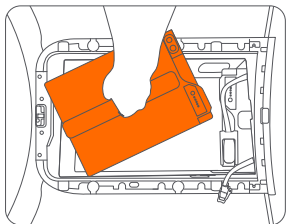

3. 将充电线主插头连接锂电池充电口；将另一端连接电源。

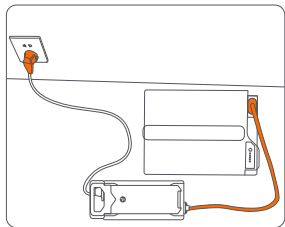

4. 充电器红灯长亮表明正在充电，红灯转绿灯表明充电完成。

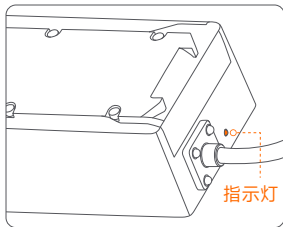

6.首次使用

(建议您仔细观看 APP 中的新手教学视频)



在车辆被激活之前，本车输出功率受限，此时感应解锁（AirLock）功能不可用。


请扫码左侧二维码安装 APP，按照 APP 提示激活车辆并完成新手教学。激活过程中，请将手机靠近车辆，保证蓝牙通讯。车辆激活后，感应解锁功能可用。

《九号出行》APP


新车自激活日起免费赠送一年的智能服务及流量费用。后续相关服务费用标准以及智能服务使用期限与政策，详见《九号出行》APP。

整车通电


a. 用钥匙打开座桶，然后向上拉动脚踏板拉手，解锁踏板锁

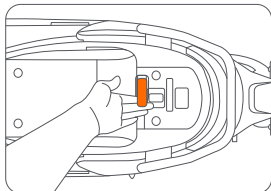

b. 打开脚踏板

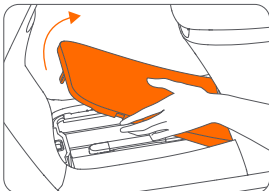


c. 把线束插头插在电池上

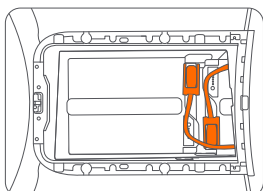


开机和激活绑定

- 使用 NFC 卡轻触 **NFC 感应区**，听到提示音，完成开机。

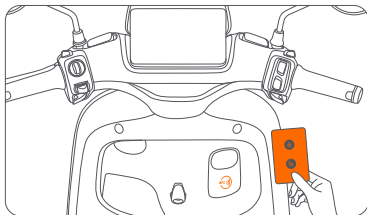

- 激活绑定：扫描仪表盘二维码下载安装 APP→注册并登录→打开手机蓝牙→点击“搜索设备”→“连接”→按照页面的引导绑定车辆。

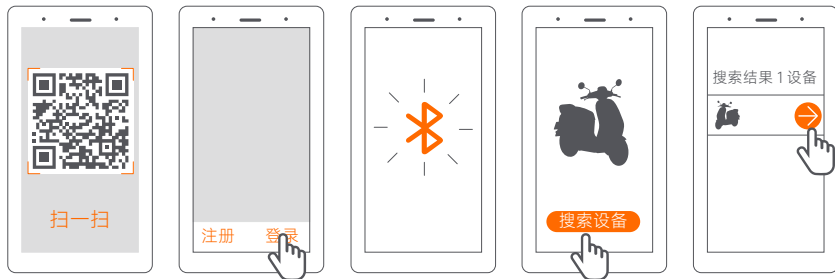


按照 APP 提示激活您的车辆，并学习如何安全驾驶。现在，您可以开始使用您的九号电摩 E300P MK2，还能通过 APP 查看车辆状态并与其他车友互动。玩得开心！

激活车辆后的开机/锁车方式 (以下任一方式)

开机方式 (以下任一方式)



- NFC 卡开机：使用 NFC 卡轻触 **NFC 感应区**，听到提示音，完成开机。

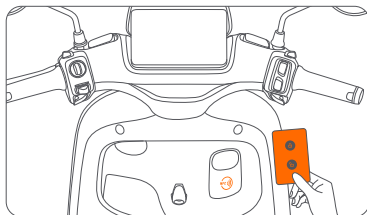

- APP 开机：【详见 APP 教学】

- a. 点击 APP 车辆界面开关机按钮。
- b. 长按 Auto 键，车辆开机。

- c. 用户携带手机钥匙接近车辆，长按按键后车辆开机。
在车辆停稳情况下，长按 Auto 键，车辆关机。

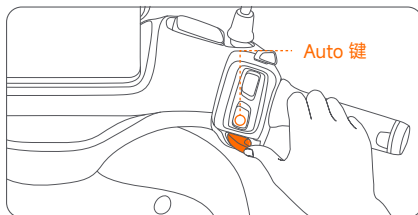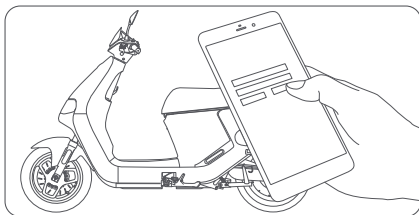

● 密码开机：长按 Auto 键 3 秒若未触发其他解锁且已设置开机密码，则进入密码界面。


a. 数字输入方式：档位调节按键或者多媒体滚轮开关输入。

b. 数字确认方式：按下多媒体滚轮开关或 Auto 键确认。


c. 删除当前数字：按下返回键可清空当前数字，并向左移动一位。

d. 在第四位数字确认后，判断密码是否正确，正确则开机。


* 若连续输入错误 5 词，则禁止用户再次尝试。5s 后自动关机，用户 2 分钟内不可再次尝试。

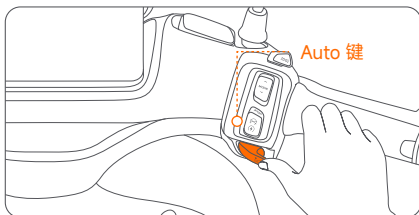

● 感应解锁开机：开启手机蓝牙，登录 APP 并激活感应解锁功能。当靠近车辆并且蓝牙连接后，蓝牙指示灯亮起。用户长按 Auto 键 / 或坐上鞍座，车辆将自动解锁。

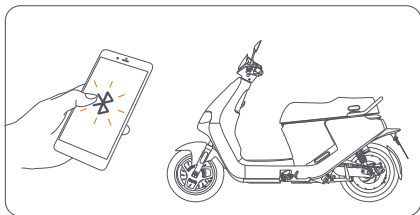

7. 学习驾驶

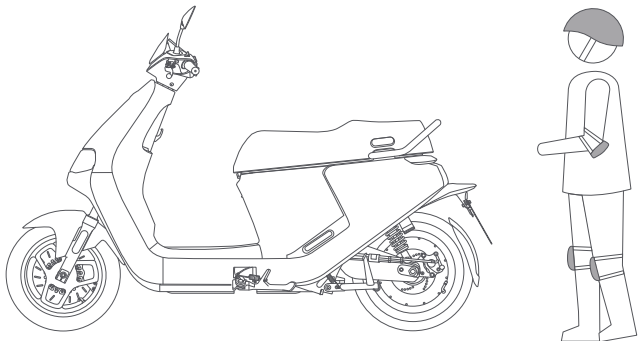

学习期间有摔倒受伤的风险，因此请全程佩戴头盔和护具。请您遵守交通法规，拒绝逆行、闯红灯等行为。


启动

您可通过 NFC 卡、感应解锁、Auto 键 / 自定义键开机。当开机自检完成，您将会听到开机提示音。



* 骑行前，请检查电量指示灯。如电量过低，应立即充电。

骑行

a. 开机后，坐在座垫上，收起边撑

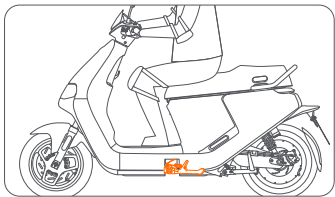

b. 按下电机启动键到底，车辆仪表盘“READY”指示亮起，车辆启动 C. 拧转把骑行

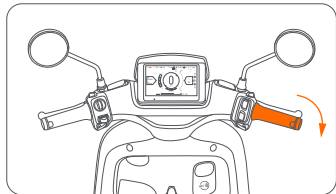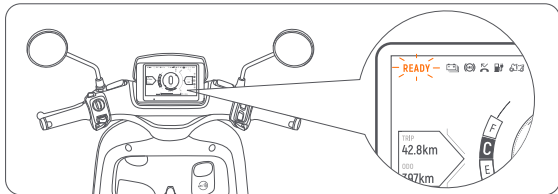

温馨提示:

本车具有驻车感应。在边撑收起后，即可骑行。骑行结束后，放下边撑，车辆自动关机。


开机/锁车方式 (以下任一方式)

松开油门转把，适力握住前后制动手柄。车身停稳后，放下边撑固定车辆。您可以通过以下三种方式锁车：

- 刷 NFC 卡开机 / 锁车。
- 自动锁车：请提前在 APP 中开启自动锁车功能。当您离开时，车辆将自动锁车。
- 长按 Auto 键开机 / 锁车。

防盗警报

九号电摩 E300P MK2 系列配备有防盗报警装置。如右图示意，锁车之后，如果外力移动车辆，状态灯闪烁红绿灯，发出连续警报警音。


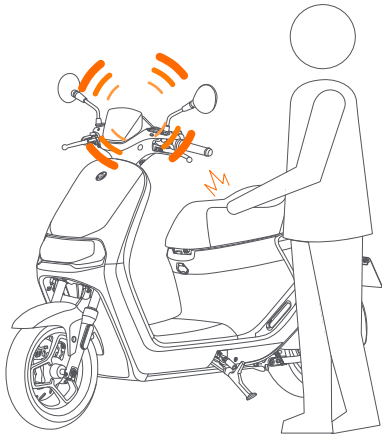


8. 注意事项

安全隐患，注意避免！

危险行为，切勿尝试！

 禁止酒后驾驶！

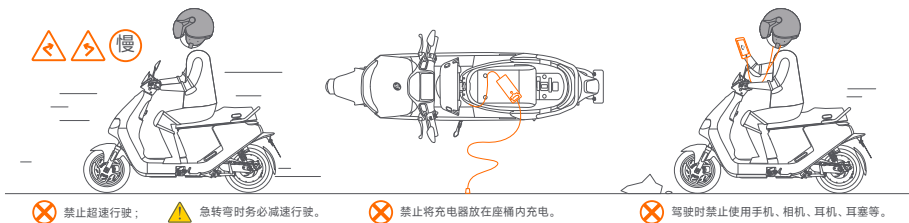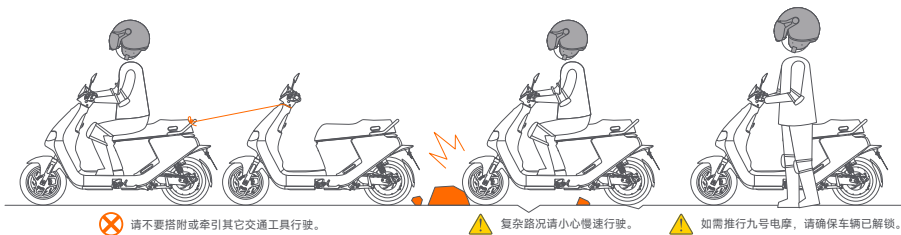

9.规格参数表

模块	产品名称	九号电动摩托车 E300P MK2	
基本信息	品牌	ninebot 九号	
	车辆型号	JH10000DT	JH10000DT-A
	外形尺寸 长 x 宽 x 高	1860 × 695 × 1190mm	1860 × 700 × 1190mm
	轴距	1360mm	1360mm
	整备质量	约 136kg	约 154kg
	最大总质量	约 286kg	约 304kg
	前胎尺寸	100/70-12	100/70-12
	后胎尺寸	120/70-12	120/70-12
	胎压范围 (bar)	前轮1.80bar, 后轮2.20bar (单人) 前轮2.00bar, 后轮2.20bar (双人)	
	减震方式	前后油压弹簧减震	
	制动方式	前后碟刹+能量回收 制动系统 (ABS)	
	防水等级	整车 IPX5	
	智能系统 ^[1]	RideyFUN	
最高设计车速	约 105km/h	约 120km/h	
电机与性能	电机种类	九号定制12寸无刷电机	
	电机持续功率	10000W	
	电机额定转速	1250 rpm	
	电机持续转矩	78N·m	

模块	产品名称	九号电动摩托车 E300P MK2	
电池	电池	锂电池	锂电池
	额定电压	72V	72V
	典型电压	74V	74V
	容量	54/56Ah（两块电池）	84Ah（三块电池）
	续驶里程（工况法/等速法）	约130/60 km	约160 / 70km
	能量消耗率（工况法/等速法）	约3.2 / 6.1 (kw·h/100km)	约3.5 / 8.5 (kw·h/100km)
充电器	输入电压	220V~ 50 Hz	220V~ 50 Hz
	输出电流	20A	20A
	充电时间	3~3.5 小时（2块电池）	4~4.5 小时（3块电池）
灯光	前大灯	智能光感LED 前大灯，3 透镜	
	集成大灯组件	集成LED远近光灯+白色LED位置灯+前转向灯	
	集成尾灯组件	琥珀色LED后转向灯+白色LED后位置灯+红色LDE 刹车灯	
	后牌照灯	独立式LED牌照灯	

【1】智能系统包括的功能有：RideyGo!、RideyFUN!、感应解锁（AirLock）、驻车感应、乘坐感应、电动座桶锁、整车OTA、GPS+北斗+基站三重定位、AHRS姿态感应防盗、远程开关机+远程控车、黑匣子+事故主动求救、定速巡航等。

***部分功能需另行付费**

10. 电池使用说明

使用环境

1. 请您在 -10°C ~ 45°C 环境下使用电池。
2. 请避免电池被水、饮料、腐蚀性液体等浸湿。
3. 请避免让电池靠近热源、明火、易燃易爆气体（液体）。
4. 请避免金属异物进入电池仓。

* 在低温情况下，电池可用容量会有不同程度的衰减，具体参考程度为： -10°C 时可用容量为 70%， 0°C 时可用容量为 85%， 25°C 时可用容量为 100%。如电池有异味、发热、变形及其它异常情况，请立即停止使用，远离电池并联系售后部门。

充电环境

1. 请在环境温度 -20°C ~ 35°C 对电池进行充电。
2. 充电时间请勿超过 12 小时避免影响电池使用寿命。

* 充电前期电量上升较快，后期较慢，这是为充电安全设定的程序，为正常情况。

* 冬天充电时，室外温度较低，环境低于一定温度（一般为 0°C 或 -10°C ，详见电池包装）电池将停止充电，此为正常现象。请将电池放置在适宜的环境温度下进行充电，保证充电效果。

* 充电过程中，部分铝外壳充电器有温升效应，表层温度较高，为正常现象，请放心使用。请注意避免儿童碰触。

电池使用前须知

1. 首次使用请将电池尽量耗尽，然后充满使用，循环 2-3 次使用效果更佳，确保电池实际容量与仪表显示更准确。

2. 后期使用尽量保持电池电量不低于 20%，及时充电，可延长电池使用循环寿命。
3. 正常使用骑行时，建议使用省电模式档位，起步缓慢操作油门把手，逐步加速，可延长电池续航里程。
4. 电池使用次数增加，电池实际容量和仪表显示会出现偏差，请定期（不超过 3 个月）对电池进行充满放，内部电芯和智能系统可自动校准电量，提升体验效果。
5. 建议每两个月检查电池的电源插座，确认接触簧片是否有积碳和氧化发黑现象，如有请到指定网点进行维护。
6. 严禁私自拆卸电池，否则可能造成电击、短路、起火、爆炸等安全事故。

*** 电池不属于用户可维修部件，如发生异常现象，请联系售后部门进行检修。私自拆解电池将不享受三包政策，并有可能导致电池产生发热、冒烟、起火或爆炸。**

存放环境

1. 如果电池放置在整车上，因为整车智能系统和报警系统工作原因，将实时消耗电池电量，整车放置一段时间后，仪表显示电量下降属于正常情况。一般停放 8 小时，电池耗电 1% 左右为正常情况。
2. 建议将电池存放在 0-35℃ 环境，请勿将电池在高于 45℃ 的环境中存放，否则将导致电池出现不可逆的容量衰减。
3. 长期不使用车辆（如冬季、夏天或其他特殊情况），必须将电池取出单独存放，并每两个月维护充电一次，否则将可能导致电池电量完全耗尽，产生不可逆损坏。对于这类问题，电池故障将不在三包范围之内。
4. 电池最合适的存放电量为 50%，若低于 10% 或高于 90% 的电量长期存放将导致电池出现不可逆的容量衰减。
5. 避免将电池存放在有跌落风险的场所，跌落可能导致电池内部不可控的损坏，并可能导致电池产生泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸

*** 以上不当使用造成电池欠压、馈电不在三包责任范围内。**

11. 售后服务

售后服务

为了维护您的利益和给您车辆的服务支持，九号严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律、法规规定实行售后三包服务。所包含的内容有服务政策、备件三包标准、常见问题处理，请扫描二维码查看。



获取最新的产品售后服务指南
请扫码下载

保养指南

1. 新车交付后 1000 公里或 3 个月进行首次保养（以先到者为准）。
2. 首保后，建议每 2000 公里或 6 个月保养一次（以先到者为准）。
具体保养规则及项目及要求，保养说明，请扫描二维码查看。

用户如有疑问可拨打服务电话 400-607-0001 进行咨询。

制造商：九号科技有限公司

地址：江苏省常州市新北区兴奔路 1 号

12. 商标与法律声明

九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车（简称九号电摩），是一种交通工具，属于机动车，当其进入公共区域（如您所在地区和国家的法律法规允许您进入公共区域），它将存在所有交通工具可能存在的风险。即当您驾驶九号电摩时，存在**失控、碰撞和坠落**的风险，为了降低这种风险，您有责任和义务学习如何驾驶九号电摩。九号公司希望您确保安全，并享受学习安全驾驶的乐趣。

请您在使用本产品前认真阅读、学习《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》并从官方手机客户端中获得更多学习信息，旨在帮助您学习安全驾驶技术。想想您是如何开始学习驾驶其他摩托车、开车或任何涉及交通运输方面的事物，可能当时有人帮助您，让您处在一个安全的驾驶环境当中，并逐步开始学习，所有这些经验都适用于九号电摩的驾驶学习。

与其他交通运输设备相比，**驾驶摩托车使受伤的风险暴露于外**。您可以通过《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》中的警告及注意事项降低驾驶风险，但不能消除风险。对于《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》中所列举的全部说明与禁止及警告事项，及以下法律声明，请认真阅读。

一、商标与版权法律声明

九号、九号电动、九号出行、Ninebot、Ninebot AirLock、RIDEYGO!、RideyFUN 是纳恩博（北京）科技有限公司的注册商标或商标；小飞人图形是 Segway Inc. 的注册商标；蓝牙，Bluetooth® 及蓝牙图标为 Bluetooth SIG, Inc. 的商标，IOS 是 Cisco 在美国和其他国家的商标或注册商标；App Store 和 Apple logo 是 Apple Inc 的商标。九号公司对此类商标的任何使用均已获得许可。文中所提及的其他商标是属于其所有者的商标。

本说明书在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完

善、设计变更等，仍可能与您购买的产品有不符之处。敬请扫描说明书中《九号出行》APP 二维码，下载用于 Android 或者 iOS 系统的 APP，并阅读其中的最新说明书电子版。

九号公司除了九号电摩 E300P MK2 系列产品之外，还有多个不同功能的系列和型号的产品，本说明书中提及的部分功能可能在您的其他九号产品上无法实现。

由于产品更新，本说明书中所载产品与您实际购买的产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。

©2024 九号公司保留一切权利。

二、产品法律声明

您对九号电摩越熟悉，骑行时越安全。因此我们请您：

1. 认真阅读本产品说明书，如果您不能完全按照《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》的指示骑行，请不要试图骑行九号电摩。
2. 请您不要允许未认真阅读《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》的人使用您的九号电摩，您在将您的九号电摩借与他人时务必将《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》一并交付，并告知其使用方法和提示安全注意事项。
3. 购买本产品后及时购买保险，以便将使用风险降到最低。
4. 您有义务知悉您所在区域关于驾驶摩托车的全部相关法律法规及政策规定，并严格遵守所适用的法律法规和政策规定。禁止在当地法律法规或政策规定不允许骑行的区域骑行。**严禁未成年人驾驶九号电摩。**
5. 当您收到本产品后，请立即检验产品及配件是否完好、齐全。由于车在物流运输中的特殊需要，我们将使用包装箱保证其运输安全，为了让您更好地享受我们为您提供的服务，建议您在产品签收之日起至少保留包装箱 15 天。
6. 所有九号电摩的部件必须按照《九号电动摩托车 / 九号电动轻便摩托车 产品使用说明书》进行正确安装，安装不当可能会带来失控、碰撞或坠落的风险。在安装或维

修之前请关闭电源，在安装部件时，请力度适当，安装过松或过紧可能会导致产品受损或出现故障。

7. 该产品可能包含有可拆卸零部件，**应避免儿童因吞咽、误服而造成的危害。**
8. 在每次使用九号电摩前，请务必按照您购买的型号对应使用说明书检查摩托车轮胎性能、电池电量运行状态以及车体安装状态，确保包含轮胎、刹车、螺钉、螺母在内的任何部分没有松散或损坏的迹象，避免因车体或部件不佳状态影响您的正常驾驶，甚至发生意外事故。如发现异常，请立即停止使用，及时联系售后进行检测指导。**切勿在驾驶中用手脚触碰轮胎。**
9. 在电量显示低或为空的状态下，九号电摩没有足够的动力维持您的正常骑行，请您骑行前务必确认电量充足以避免危险的发生。
10. 驾驶九号电摩必须全程佩戴头盔等安全防护装备。
11. 骑行时建议佩戴防护眼镜，可以防止空气中的污垢、粉尘和昆虫。使用不同明亮度的镜片：光线强的时候使用暗色镜片，光线弱的时候使用透光度较高的镜片。
12. 九号电摩设置了多种情景下的危险提醒或警示功能，提醒或警示灯亮起时，请立即停止骑行，检查车辆状态，并根据提醒或警示采取相应措施直至危险消除。
- 13a. **九号电动摩托车后座只能附载一人，且严禁附载未满 12 周岁的未成年人。**后座载人时乘坐人必须戴安全头盔，且必须面对行驶方向正面骑坐，不准侧坐。驾驶人骑行时请保持警惕，以适当的速度骑行，严禁超速、超载。骑行及乘坐过程中禁止使用特技。
- 13b. **九号电动轻便摩托车，禁止载人。**驾驶人骑行时请保持警惕，以适当的速度骑行，严禁超速、超载。骑行过程中禁止使用特技。
14. 请勿将产品停放在安全出口、疏散通道等禁止停车的区域。请勿扔掷、跌摔该产品，勿将该产品置于明火处或高温下。
15. 请使用原装电池组，并使用原装充电器充电，否则可能造成充电器、电池损坏或安全风险。

16. 充电时，请将电源线插入正确的插口（200V-240V~47Hz/63Hz），并**避免儿童和宠物接触**，远离易燃物品。如电池破损或进水，禁止充电或继续使用电池。禁止在插口潮湿状态下对九号电摩进行充电。
17. 严禁将电池或车体浸入水中或暴露于大雨中或在雨中骑行，避免电池仓、电路芯片等进水。
18. 由于整车智能系统和报警系统工作等原因，将时时消耗电池电量，电池放置于整车中一段时间后，仪表显示电量下降属正常情况。如长期不使用车辆（如冬季、夏天或其他特殊情况），请将电池取出单独存放，并定期维护充电，否则将可能导致电池电量完全耗尽，产生不可逆损伤。
19. 请勿将电池在高于 50°C 或低于 -20°C 的环境中存放，否则将导致电池出现不可逆的容量衰减。
20. 请避免将电池或整车存放在有跌落风险的场所，跌落可能导致电池内部不可控的损坏并可能导致电池产生泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸。
21. 电池内存在对身体有害物质，请不要试图破坏电池。电池不属于用户可维修部件，如电池有异味、发热、变形及其它异常情况，请立即停止使用，远离电池并联系售后部门。
22. 由于用户未对电池进行正常使用和维护造成电池性能衰减或不能正常使用，不在三包责任范围内。
23. 不当的处置废旧电池可能严重污染环境，请勿随意丢弃本电池组，共同保护自然环境。废弃电池组时请遵守当地法律法规。
24. **警告：改装可能增加安全隐患。请避免使用非原装配件，禁止私自改装、拆解、破解本产品及配件，否则由此造成的损坏或损失将由您自行承担。**
25. 如产品发生不属于保修服务范围的情况，需要您付费进行维修及购买相关服务。
26. 如果您在使用过程中，本产品及其零部件需要维修或更换，请您在维修或置换后保管好相应的售后服务资料。

27. 驾驶九号电摩请严格遵守您所在区域的交通法律法规。由于各国家或地区对于摩托车上牌管理和政府管制的法律法规及政策存在差异，购买及使用前请确认当地上牌管理及管制的政策与方案，相关问题请咨询当地相关管理部门。若因不能上牌等政策法规原因所造成的产品不能正常上路行驶或其他任何损失，九号公司不承担任何责任。

三、其他

1. 产品数据和参数随不同型号有所区别，如有更改，不另行通知。
2. 在法律允许的范围内，九号公司保留对本声明的解释和说明的权利。
3. 本声明适用于中华人民共和国法律（香港、澳门特别行政区和中国台湾地区法律除外）。对于消费者违反上述声明条款而导致或可能导致的所有索赔、责任和损失，九号公司不承担赔偿责任。在驾驶过程中遇到的不可预见或不可避免的风险，应由驾驶员自行承担 responsibility。
4. 购买本产品后，您可以选择接受上述条款对产品进行使用，也可根据“保修政策”中的条款，进行退货处理。退货时，请保证产品及包装完好，不影响二次销售。
5. 如果有一天您想转卖或转赠您的九号电摩，请不要忘记一同转交本法律声明，因为它是产品的一部分。如果您有任何问题需要咨询，九号公司很高兴随时为您服务。

再次感谢您对本产品的选择和信任。

售后保修卡

用户姓名:

用户电话:

用户地址:

产品名称:

产品型号:

电机号:

车架号:

售出日期:

经销商:

